



emporia  
TALKglam

**Hartelijk dank dat u een product van emporia hebt aangeschaft!**

Lees de bedieningshandleiding door,  
voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Eveline Pupeter, emporia Telecom  
[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)


## > OVERZICHT VAN UW MOBIELE TELEFOON



- 1 Luidspreker
- 2 Display (beeldscherm)
- 3  **Groene toets**
  - Oproep beginnen of gesprek aannemen
  - In het menu: selectie bevestigen
  - In de stand-bymodus:  
**Alle oproepen** opvragen
- 4   **Pijltjestoetsen**
  - Bladeren door de **Contacten** en het **Menu**
  - In de stand-bymodus met  het **Menu** opvragen
  - In de stand-bymodus met  de **Contacten** opvragen
- 5  **Rode toets**
  - Tijdens het gesprek: beëindigen
  - In het menu: een stap terug
  - Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen
  - Lang indrukken: Aan/Uit
- 6  **Snelkeuze-knoppen**
- 7  **-toets (voicemail)**
- 8 **Volumeregeling**  & 
- 9 Aansluiting voor oplaadkabel of USB-headset
- 10  **Noodoproepknop** (optioneel)
- 11 Deksel van het accuvak
- 12 Uitsparing om het deksel van het accuvak te verwijderen
- 13 Camera en buitendisplay

## > Symbolen op het scherm

 Signaalsterkte netwerk

 Roaming (buitenland)

Mobiele gegevens  
ingeschakeld

 Accustatus


 Gemiste oproep


 Doorschakelen


 Nieuw sms-bericht


 Profiel: Stil/slaapmodus

 Profiel: Maximum

 Profiel: Vergadering/  
theatermodus

 USB-headset  
ingestoken

 Alarm ingeschakeld

 Bluetooth ingeschakeld

 Bluetooth verbonden

## > Symbolen op het buitendisplay

### LED accu

- Knippert langzaam: accu wordt opgeladen
- Brandt continu: accu is opgeladen
- Knippert snel: accu is leeg

### LED oproep




- Knippert bij gemiste oproepen
- Gaat uit, zodra **Oproepen** werden bekeken

### LED berichten

- Knippert bij nieuwe berichten
- Gaat uit, zodra het ontvangen bericht werd gelezen

# 1. INGEBRUIKNAME




## 1.1 Simkaart en Micro SD kaart (optioneel) plaatsen

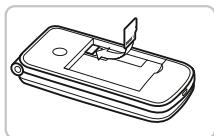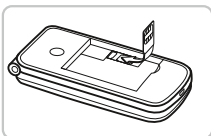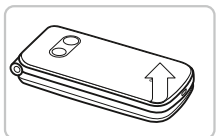

1. Verwijder het deksel van het accuvak (uitsparing linksonder).
2. Schuif de simkaart met de gouden contactpunten naar beneden in de simkaarthouder. Let op de markering naast de beugel.
3. Ontgrendel de Micro SD kaarthouder (verschuiven en omhoogklappen). Plaats de Micro SD kaart met de gouden contactpunten naar beneden en vergrendel de klep.

**i** Foto's maken en een aangepaste achtergrondbeeld zijn alleen mogelijk als er een SD-kaart is geplaatst.

## 1.2 Accu plaatsen

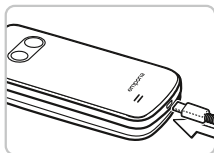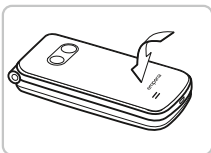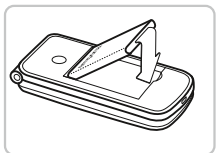

1. Plaats de accu zodanig dat de contactpunten van de accu de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
2. Plaats het deksel van het accuvak terug en druk dit vast.

---

## 1.3 Accu opladen

**i** Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, dient u de accu minimaal vier uur op te laden. Als u zich niet aan deze oplaadtijd houdt, kan dat de levensduur van de accu verkorten.

**i** Steek de telefoon nooit in de lader of een computer, wanneer er geen accu is geplaatst. Probeer nooit om de telefoon zonder accu te gebruiken. De telefoon kan hierdoor beschadigd raken.

### › Opladen met de laadkabel

- Gebruik een in de handel gebruikelijke stekker die in uw huishouden aanwezig is.
- Verbind de USB-kabel met de stekker.
- Steek de USB-C-stekker in de USB-C-aansluiting van de telefoon.
- Steek vervolgens de stekker van de laadkabel in het stopcontact.

**i** Maak alleen gebruik van de meegeleverde laadkabel om op te laden, om contactstoringen met de USB-stekker te voorkomen


### › Opladen via de computer

Sluit de telefoon aan op een USB-aansluiting van de computer. Trek hiervoor de meegeleverde USB-kabel indien nodig uit de stekker.

**i** Het opladen via de computer duurt langer dan het opladen met de stekker.


---

## 1.4 Telefoon inschakelen



- Druk minimaal 2 seconden op de -toets totdat het emporia-logo verschijnt. Het duurt enkele seconden voordat het startscherm wordt weergegeven.

## 1.5 Pincode invoeren

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.

 *U hebt maximaal drie pogingen om de pincode in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de pukcode. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.*

## 1.6 Taal, tijd en datum instellen

1. Selecteer een **Taal** met  en bevestig met **Ok** .
2. Stel de **Tijd** en **Datum** in en sla deze op.

## 1.7 Energie besparen


Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het scherm weer ingeschakeld.


## 2. BEDIENING

---


### 2.1 Startscherm



Wanneer uw telefoon ingeschakeld is maar er geen functie wordt gebruikt, wordt het startscherm getoond.

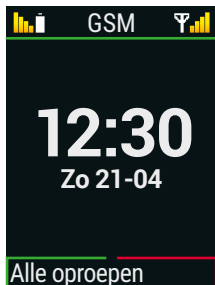U kunt te allen tijde naar het startscherm terugkeren door meerdere keren op de rode toets  te drukken.



### 2.2 Menu

Met de toets  roept u het menu op. Het menu is een register waarin u de functies van uw telefoon kunt beheren en de telefoon kunt aanpassen aan uw eigen behoeften.

- Met de pijltjestoetsen bladert u door het menu.
- **Oproepen: Berichten, Afbeeldingen, Hulpmiddelen, Contacten, Oproep info, Instellingen**
- Met de groene toets  en de rode toets  onderaan het scherm kunt u een selectie bevestigen of naar het startscherm terugkeren.

## 2.3 Toetsen met dubbele functies

 -toets lang indrukken: voicemail beluisteren

 -toets lang indrukken: Stil/slaapmodus inschakelen

 -toets 2x indrukken: + voor landcode

(bijv. +49 voor Duitsland)

## 2.4 Bediening bij het schrijven van teksten


De tekst kan met behulp van de cijfertoetsen worden ingevoerd.

Druk meerdere keren op een cijfertoets

(bijv. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 voor Hallo)

- Speciale tekens en symbolen zijn aan de toetsen toegewezen, maar kunnen in sommige talen afwijken:


 ., - ? ! ' @ : ; ( ) \*       a b c 2 ä à å å â ã æ ç á ć


 d e f 3 đ é ê ë è è ù       g h i 4 î ï ð ñ ğ ĺ

 j k l 5 £       m n o 6 ö ñ ô œ ó ò

 p q r s 7 ß \$ §       t u v 8 ü ù ú ú

 w x y z 9 ŵ ý ŷ       Spatie 0

 ., ? ! ' " ( ) @ \ / : \_ ; + - \* = % & < > £ \$ ¥ § € □ [] { } ~ #




- Met de  -toets wisselt u tussen de invoermethoden:  
**abc**: allemaal kleine letters; **ABC**: allemaal hoofdletters; **Abc**: de eerste letter is een hoofdletter, de rest bestaat uit kleine letters; **123**: cijfers



## 3. BELLEN


---

### 3.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen





- **Aannemen:** Klap de telefoon open en druk op de groene toets  om de oproep **aan te nemen**.
- **Weigeren of beëindigen:** Druk op de rode toets  of klap de telefoon dicht.
- Om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de -toets van de volumeregeling.


### 3.2 Iemand bellen

#### › Een nummer kiezen

1. Voer het telefoonnummer (incl. kengetal) met de cijfertoetsen in.
2. Start het kiezen met de groene toets .

#### › 'Opnieuw kiezen' gebruiken

1. Druk onder het startscherm op de groene toets .
2. Selecteer een nummer met de pijltjestoetsen  .
3. Start het kiezen met de groene toets .


 *Om handenvrij te bellen kunt u tijdens een gesprek de **Opties** openen en de luidspreker inschakelen.*

## 4. BERICHTEN (SMS)




---

- › **Menupunten: Schrijf bericht, Ontvangen, Niet verzonden, Verzonden, Berichten wissen, Tekstjablonen, Zend contact per SMS, SMS in contacten, SMS-instellingen**

### 4.1 Bericht schrijven en verzenden

1. Open **Menu**  ⇒ **Berichten**.
2. Selecteer **Schrijf bericht**.
3. Voer de tekst met de toetsen in.
4. Om een ontvanger voor het sms-bericht vast te leggen, opent u **Opties** en selecteert u **Verzenden**.
5. Vervolgens kunt u een **Contact** in het telefoonboek selecteren of een **Telefoonnummer** via de cijfertoetsen invoeren.






### 4.2 Bericht lezen


1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het symbool  op het startscherm.
2. Druk op de groene toets  voor **Tonen**, om het bericht direct te lezen.
3. Later vindt u het sms-bericht onder **Menu**  ⇒ **Berichten** ⇒ **Ontvangen**.
4. Om een bericht te lezen, tipt u op het bericht.

## 5. FOTOALBUM EN CAMERA

---

### 5.1 Foto's maken en video's opnemen

1. Open **Menu** ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Camera**
2. Voor het **in- en uitzoomen** op het camerabeeld, gebruikt u de volumetoetsen  en  aan de zijkant.
3. Met de pijltjestoets  opent u **Opties** voor de camera:  
**Zelfontspanner, Effect, Fotoformaat, Kwaliteit**
4. Met de cameratoets of de pijltjestoets  maakt u de **Foto**.
5. De gemaakte foto wordt direct in het Fotoalbum opgeslagen.
6. Met de groene toets  komt u direct van de camera in het Fotoalbum terecht.

 *Foto's maken en een aangepaste achtergrondbeeld zijn alleen mogelijk als er een SD-kaart is geplaatst.*

---

## 5.2 Foto's bekijken

Alle gemaakte foto's worden chronologisch gesorteerd weergegeven.

1. Open **Menu** ⇨ **Fotoalbum**.
2. Blader met de pijltjestoetsen door de foto's in het overzicht.
3. Met de groene toets  opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto:
  - **Tonen:** de geselecteerde foto wordt volledig getoond. Met de pijltjestoetsen bladert u naar volgende foto's.
  - **Verzenden:** verzend de foto als mms naar een ontvanger (let op: daardoor ontstaan extra kosten).
  - **Achtergrondbeeld:** gebruik de geselecteerde foto als achtergrond voor het startscherm.
  - **Hernoemen:** geef de foto of video een nieuwe bestandsnaam.
  - **Wissen:** verwijder de geselecteerde foto.
  - **Alles wissen:** verwijder het gehele fotoalbum.

## 5.3 Foto's op een pc opslaan


1. Sluit de meegeleverde USB-kabel op een pc en op het apparaat aan.
2. Nu herkent de pc uw telefoon en geeft het interne geheugen van het apparaat weer.
3. Nu kunt u bestanden in het **Fotoalbum** selecteren en naar de pc kopiëren.


## 6. HULPMIDDELEN

---





- **Menupunten: Alarm, Kalender, Rekenmachine, Camera, Bluetooth, SIM-diensten**

### 6.1 Alarm

1. Open **Tijd instellen**.
2. Voer de gewenste **Alarmtijd** in en sla deze op met **Opslaan**.
3. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
4. Schakel het alarm met de rode toets  uit of zet het in de sluimerfunctie met de groene toets .
5. Selecteer **Uit** om het alarm permanent uit te schakelen.

 *Wanneer u de telefoon uitschakelt, is ook het alarm uitgeschakeld. In dat geval klinkt het alarm niet.*




### 6.2 Kalender

Navigeer met de pijltjestoetsen   naar boven en naar beneden en met de toetsen  en  naar links en naar rechts.

 *In deze kalender kunnen geen afspraken worden opgeslagen.*


---

## 6.3 Rekenmachine

- Voer de getalswaarden in met de cijfertoetsen.
- Voor het kommateken bij getallen met decimalen gebruikt u .
- Selecteer de rekenfunctie met .
- Met  wordt het resultaat weergegeven.

## 6.4 Bluetooth

1. Zet de Bluetooth-functie **aan**.
2. Tik op **Verbinden** en op **Nieuwe apparaten zoeken**.  
Er wordt een lijst met beschikbare apparaten getoond.
3. Selecteer het gewenste apparaat waaraan de telefoon moet worden gekoppeld.
4. Volg de aanwijzingen voor het koppelen van de apparaten.

 *Gekoppelde apparaten worden herkend en automatisch verbonden.*

## 7. CONTACTEN


---

- › **Menupunten: Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Zend contact per SMS, Contacten kopiëren, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten, SMS in contacten**

### 7.1 Contact in het telefoonboek zoeken

1. Druk onder het startscherm op de telefoonboek-toets  of open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Naam zoeken**.
2. Blader met de pijltjestoetsen   door de items of voer met de cijfertoetsen de beginletter van het contact in dat u zoekt.
3. Start het kiezen met de groene toets .

### 7.2 Contact toevoegen

1. Open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Nieuw contact**.
2. Voer het telefoonnummer in en de bijbehorende naam van de persoon en sla deze op met **Opslaan**.

 *Namen en nummers altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31, België +32 en Duitsland +49 opslaan.*

### 7.3 Contact wijzigen

**Wijzig** de bestaande items en sla deze op.

---

## 7.4 Contact wissen

- **Afzonderlijk:** Selecteer een contact dat u wilt verwijderen.
- **Alles wissen:** Selecteer of u alle contacten van de simkaart of van de telefoon wilt verwijderen.

## 7.5 Contact per SMS verzenden

1. Selecteer het contact dat u wilt verzenden.
2. Voer het **Nummer** van de ontvanger in of **Zoek** deze in uw contacten.
3. U verzendt een sms dat het contact als tekst in het formaat **#naam#nummer#** bevat.

## 7.6 Contacten kopiëren

Sla één contact of alle contacten van de simkaart in het telefoongeheugen op of omgekeerd.

## 7.7 Mijn nummer

Sla uw eigen telefoonnummer op zodat u dit nooit meer vergeet.






---


## 7.8 Snelkeuzeknoppen

### › Snelkeuze opslaan

U kunt aan de snelkeuzeknoppen telefoonnummers toewijzen die u vaak nodig heeft.

1. Druk op één van de snelkeuzeknoppen   .
2. Voer **Naam** en **Nummer** in of zoek een contact in het telefoonboek met **Zoeken**.

### › Snelkeuzeknop wijzigen of wissen

1. Open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Snelkeuzeknoppen**.
2. Selecteer een snelkeuzeknop in de lijst.
3. Wijzig of wis de verbinding.

## 7.9 Instellingen contacten

- **Opslaan op: SIM of Telefoon**
- **Gebruikt geheugen: SIM, Telefoon of Beide**
- **Autom. opslaan in contacten: Aan of Uit**
- **Geheugenstatus:** Op de simkaart kunnen maximaal 250 contacten worden opgeslagen, in de telefoon maximaal 300.

## 7.10 SMS in contacten

Wanneer u een bericht ontvangt dat tekst bevat in het formaat **#naam#nummer#**, wordt dit automatisch in uw contacten opgeslagen. Selecteer of deze functie in- of uitgeschakeld is en of invoer in contacten alleen is toegestaan van opgeslagen nummers.

## 8. ALLE OPROEPEN

---








- › **Menupunten: Gemiste oproepen, Gekozen oproepen, Aangenomen oproepen, Oproep duur, Wissen**

Elke lijst is chronologisch ingedeeld en geeft onder de naam van het contact resp. van het nummer, de datum en de tijd van de oproep weer.

**Opties: Bellen, Opslaan in contacten, Nr. vóór oproep bewerken, Schrijf bericht, Wissen**

Op het startscherm kunt u met de groene toets  de lijst met **Alle oproepen** opvragen.

Aan de hand van de symbolen kunt u het volgende herkennen:

- **Gemiste oproepen** 
- **Gekozen oproepen** 
- **Aangenomen oproepen** 
- **Oproep duur**
  -  Duur van het laatste gesprek
  -  Duur van alle uitgaande gesprekken
  -  Duur van alle aangenomen gesprekken
  -  Totaal van alle gesprekken

## 9. INSTELLINGEN

---

- › **Menupunten: Stil/slaapmodus, Geluid en alarm, Hoornvolume, Volume handenvrij, Display en verlichting, Tijd en datum, Taal, Wachtgesprek, Gesprek doorschakelen, Nummer verbergen, Netwerkselectie, Voicemailnummer, Noodoproepcontacten, Noodoproepknop, Beveiligingsinstellingen, Instellingen contacten, 0000 voor instellingen, Resetten**

### 9.1 Stil/slaapmodus

Een inkomende oproep wordt alleen optisch weergegeven, belsegnaal en trillen zijn uitgeschakeld.

### 9.2 Geluid en signalen

U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.

- › **Menupunten: Belsegnaal, Alarmmelodie, Volume belsegnaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Luider belsegnaal, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsegnaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingsegnaal, Noodoproepsegnaal**

---

### 9.3 Voicemailnummer

Voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

### 9.4 Beveiligingsinstellingen

- **Pincode:** pincodecontrole aan/uit, pincode wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (vanuit de fabriek 1234)


### 9.5 0000 voor instellingen

Activeer deze veiligheidsmodus om onopzettelijke veranderingen van de instellingen te voorkomen.


### 9.6 Resetten

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).

## 10. EMPORIA-NOODOPROEPFUNCTIE

Uw telefoon heeft een noodoproepfunctie die u individueel op uw behoeften afgestemd kunt instellen. Met de  **noodoproepknop** aan de achterkant van het apparaat kunt u vertrouwde personen in geval van nood snel om hulp vragen.

- De  **noodoproepknop** is vanuit de **fabriek uitgeschakeld**.
- Open in het menu **Instellingen**  
⇒ **Noodoproepcontacten**  
⇒ **Noodoproepcontact opslaan**.
- Sla uw persoonlijke **noodoproepcontacten** op. **1**
- **Activeer de noodoproepknop pas**, wanneer er **Noodoproepcontacten** zijn vastgelegd. **2**

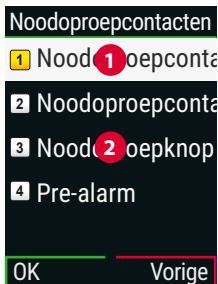

### › Hoe activeer ik de noodoproep?

Druk 3 seconden lang op de  **noodoproepknop** aan de achterkant van de telefoon.

### › Hoe stop ik een per ongeluk geactiveerde noodoproep?

1. Wanneer u per ongeluk een noodoproep hebt verzonden, drukt u drie seconden lang op de **rode toets om op te hangen**. Zo wordt de **noodoproepcyclus** onderbroken.
2. Schakel de telefoon vervolgens uit en weer in, zodat de instellingen voor de **noodoproepstatus** worden gereset.

---

› **Hoe sla ik een noodoproepcontact op?**

De gene die wordt gebeld, moet binnen 60 seconden de 0-toets 3× indrukken, anders wordt het volgende noodoproepcontact gebeld. Daarmee wordt voorkomen dat de noodoproep bij een voicemail terechtkomt.

› **Wat moet de ontvanger van de noodoproep doen?**

1. Het noodoproepcontact moet het telefoongesprek beëindigen en de persoon die in nood verkeert terugbellen. Anders wordt het gesprek na één minuut automatisch onderbroken en het volgende noodoproepcontact wordt gebeld.
2. De emporia-telefoon neemt het gesprek van de terugbeller automatisch aan en zo is de verbinding weer tot stand gebracht.

› **Waar moet m.b.t. hulporganisaties rekening mee worden gehouden?**

- Wanneer u hulporganisaties en officiële instanties (zoals reddingdienst, politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit beslist van tevoren met de desbetreffende instantie overleggen.
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart is verbruikt of uw telefoon geen ontvangst heeft, wordt bij het indrukken van de geactiveerde toets het Europese noodoproepnummer 112 gebeld.

---


Uw oproep gaat zo rechtstreeks naar het eerstvolgende politiebureau.

**i** *Belangrijk! Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.*

› **Hoe wis je opgeslagen noodoproepcontacten?**

3. Open in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepcontact wissen**.
4. Selecteer een item (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met **de pijltjestoetsen**.
5. Selecteer **OK** met de **groene toets**.

› **Meer informatie over de noodoproep vindt u met deze QR-code en op: <https://www.emporiamobile.com/nl/service/ondersteuning/veelgestelde-vragen>**

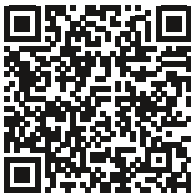

## ➤ **GARANTIE EN SERVICE**

---

<b>Fabrikant:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk
<b>Importeur:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG
<b>Contact:</b>	Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
<b>Merknaam:</b>	emporia
<b>Model:</b>	emporiaTALKglam (F88)

### ➤ **Inhoud verpakking**

- **Mobiele telefoon:**  
emporiaTALKglam (F88)
- **Accu:** AK-F88
- **USB-kabel**

### ➤ **Service**

- **Emporia Service Centre**  
www.emporia.eu
- **België · DU**  
support-be@emporiatelecom.com  
Maandag-Vrijdag: 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
+32 787 00 499
- **Nederland · DU**  
support-nl@emporiatelecom.com  
Maandag-Vrijdag: 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
+31 970 10280164

### ➤ **Garantie**

- Deze garantie geldt alleen, wanneer originele accu's van emporia werden gebruikt.
- **Mobiele telefoon:** 24 maanden
- **Accu:** 6 maanden

### ➤ **Technische gegevens**

- **Afmetingen:** 96.5 × 50 × 20.5 mm
- **Gewicht:** 92 g
- **Accu:** Li-ion 3.7V, 1000 mAh, 3.7 Wh (verwisselbaar)
- **AC adapter uitgang:**  
Minimum: 2.5 W;  
Maximaal: DC 5.0V, 10.0 W
- **Stand-bytijd:** 200 uur\*
- **Spreektijd:** 320 min\*  
(\*Afhankelijk van het mobiele bereik en de geactiveerde toepassingen kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**  
SAR-lichaam: 1.05 W/kg  
SAR-hoofd: 0.63 W/kg  
SAR-ledematen: 2.81 W/kg
- **Gebruikstemperatuur:** -10° – +40° C
- **HAC-classificaties M4/T4**
- **Bluetooth 3.0**
- **Display:** 2.4"; 240 × 320 px
- **Camera:** 0.3 MP
- **Geheugen (ROM):** 32 MB
- **SD-kaart:** < 8 GB



## › Frequenties

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz  
Zendvermogen: < 0.0035 W
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Zendvermogen: < 1.8793 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Zendvermogen: < 0.9354 W

## › Veiligheidsaanwijzingen

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklasse 3)
-  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume te gebruiken. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodknop werd ingedrukt.
- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader

gedurende onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.

- Het voedingsapparaat dient als scheidingsvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0 cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
- Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de **richtlijn 2014/53/EU**. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
- Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de voorschriften.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 mm van het lichaam verwijderd is.

## › Gebruik volgens de voorschriften

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer, ...) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gangbaar stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt en 50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

## › Afvalverwijdering

### • Verpakking afvoeren

Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



### • Accu's afvoeren

Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.



### • Apparaat afvoeren

Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het apparaat omwille van het milieu naar een recyclepunt voor oude apparaten, zodat het op milieuvriendelijke wijze kan worden afgevoerd en/of hergebruikt.



## › Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaart

**emporia telecom GmbH + CoKG**  
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk),  
dat het radio-/telecommunicatie-  
apparaat

### **emporiaTALKglam (F88)**

voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de  
EU-conformiteitsverklaring is te vinden  
op het volgende internetadres:

**<https://www.emporia.eu/doc>**

A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter  
CEO, emporia Telecom  
01-09-2023, Linz/Oostenrijk



<https://www.emporia.eu/doc>

- DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
- EN Misprints, errors and technical changes excepted.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

