

Mobiili-
datayhteys
vaaditaan



emporia
SIMPLICITY
glam.4G

Kiitos emporia-tuotteen valinnasta!
Lue käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa.


Eveline Pupeter, emporia Telecom
www.emporia.eu


> MATKAPUHELIMESI OSAT




- 1 Kaiutin
- 2 Näyttö
- 3 **Vihreä painike**
 - Aloita puhelu tai vastaa puheluun.
 - Valikosta tehdyn valinnan vahvistus
 - Valmiustilassa: **Puheluhistorian** avaaminen
- 4 **Nuolipainikkeet**
 - **Yhteystietojen** ja **valikon** selaus
 - Avaa **valikko** valmiustilassa valitsemalla
 - Avaa **yhteystiedot** valmiustilassa valitsemalla
- 5 **Punainen painike**
 - Puhelussa: Lopetus
 - Valikossa: Yksi askel takaisinpäin
 - Syötettäessä numeroita tai kirjaimia: Poista
- 6 **Lyhytvalintapainikkeet**
- 7 **100-painike** (vastaaja)
- 8 **Virtapainike**
- 9 Latausjohdon tai USB-kuulokkeiden liitin
- 10 **Hätäpainike (lisävaruste)**
- 11 Kaiutin
- 12 **Äänvoimakkuuden säätö** ja
- 13 **Akkulokeron kansi**
- 14 Lovi akkulokeron kannen irrotusta varten

> Näytön symbolit

 Verkkosignaalin voimakkuus

 Roaming (ulkomaat)
Mobiilidata käytössä

 Akun näyttö


 Vastaamaton puhelu

 Soitonsiirto

 Uusi tekstiviesti


 Profili: Äänetön/unitila

 Profili: Maksimi

 Profili: Tapaaminen/
teatteri

 Hälytys on asetettu.

 Bluetooth kytketty

 Bluetooth yhdistetty

> Ulkonäytön symbolit

Viesti LED 

- Vilkkuu, kun uusia viestejä vastaanotetaan
- Lähtee heti, kun vastaanotettu viesti on luettu.

Kutsu LED 



- Vilkkuu vastaamattomien puhelujen kohdalla
- Sammuu heti, kun **Puheluhistoria** on katsottu.

Akun LED 

- Vilkkuu hitaasti:
Akku latautuu
- Palaa jatkuvasti:
Akku on ladattu täyteen
- Vilkkuu nopeasti:
Akku on tyhjä



1. KÄYTTÖNOTTO

1.1 SIM-kortin ja muistikortin (lisävaruste) asettaminen paikalleen

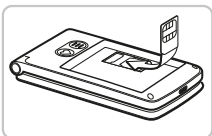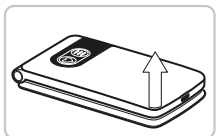

1. Irrota akkulokeron kansi (kolo alavasemmalla).
2. Aseta SIM-kortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin.


1.2 Akun asettaminen paikalleen ja lataaminen

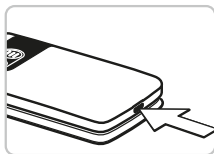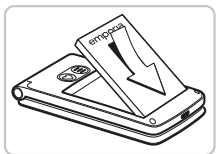

1. Aseta akku paikalleen. Akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullanvärisiä kosketinpintoja.
2. Aseta akun paikalleen ja paina se kiinni.
3. Liitä latausjohto puhelimen USB-liitäntään.
4. Työnnä sitten pistoke pistorasiaan.


i Ennen kuin käytät puhelinta ensimmäisen kerran, lataa akkua vähintään neljä tuntia. Muuten akun käyttöikä voi lyhentyä.

1.3 Puhelimen käynnistäminen

- Paina vähintään 2 sekuntia painiketta , kunnes emporia-logo näkyy. Käynnistysruudun näkyminen kestää muutaman sekunnin.

1.4 PIN-koodin antaminen

Anna SIM-korttisi 4-numeroinen PIN-koodi kehotettaessa ja vahvista syöttämäsi numerot.

 Voit yrittää syöttämistä enintään kolme kertaa. Kun PIN-koodi on syötetty kolme kertaa peräkkäin väärin, SIM-kortin lukituksen voi avata vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana.

1.5 Kielen, kellonajan ja päivämäärän asettaminen


1. Valitse **kieli** painikkeella  ja vahvista painamalla **OK** .
2. Aseta **aika** ja **päivämäärä** ja tallenna ne.


1.6 Virransäästö

Kun mitään painiketta ei paineta muutamaan sekuntiin, näyttö pimenee virran säästämiseksi. Näyttö syttyy jälleen puhelun saapuessa tai painettaessa jotain painiketta.


2. KÄYTTÖ



2.1 Aloitusnäyttö

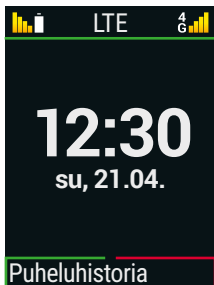Jos puhelimen virta on kytketty, mutta toimintoja ei käytetä, aloitusruutu näkyy. Voit palata milloin hyvänsä aloitusruutuun painamalla punaista painiketta  toistuvasti.



2.2 VALIKKO

Avaa valikko painikkeella . Valikko on hakemisto, josta hallitset puhelimesi toimintoja ja voit mukauttaa puhelimen omien tarpeittesi mukaan.

- Selaa valikkoa nuolipainikkeilla.
- **Valikkokohdat: Viestit, Herätys, Työkalut, Yhteystiedot, Puheluhistoria, Asetukset**
- Voit vahvistaa valinnan näytön alla olevalla vihreällä painikkeella  tai palata aloitusnäyttöön punaisella painikkeella .



2.3 Painikkeiden kaksoistoiminnot

Paina painiketta **1_{oo}** pitkään: kuuntele puhelinvastaajan viesti

Paina **2_{aa}** pitkään: äänetön/unitila päälle/pois

***₊** -Paina kaksi kertaa: + (maatunnus, esim. +49 Saksa)

2.4 Käyttö tekstinsyöttöön

Tekstiä syötetään numeronäppäimillä.

Paina numeronäppäintä useamman kerran

(esim. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6** = **Hallo**)

- Erikoismerkit ja symbolit on liitetty näppäimiin, mutta voivat poiketa monissa kielissä:




1_{oo}	.,-?!1'@:;()*	2_{abc}	a b c 2 ä å à á â ã æ ç á ć
3_{def}	d e f 3 đ é ê ë € è ê ë	4_{ghi}	g h i 4 î ï ð ñ
5_{klj}	j k l 5 £	6_{mno}	m n o 6 ø ö ñ ô œ ó ò
7_{pqr}	p q r s 7 ß \$ §	8_{tuv}	t u v 8 ü ù û ü
9_{wxyz}	w x y z 9 ˆ ˜ ˘ ˙ ˚	0_l	välilyönti 0
₊	.,?!"()@\/:~;+~=%&<>£\$¥§€□[]{}~#		


- Valitse painikkeella jokin seuraavista vaihtoehdoista:

abc, ABC, Abc, 123

3. SOITTAMINEN


3.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen

- **Vastaaminen:** Avaa puhelin ja **hyväksy** vihreällä painikkeella .
- **Hylkääminen tai päättäminen:** paina punaista painiketta  tai taita puhelin kiinni.
- Mykistä soittoaäni tilapäisesti äänenvoimakkuuden painikkeella .





 *Vastaaminen avaamalla puhelin on poistettu tehtaalla käytöstä, ja sen voi aktivoida valitsemalla **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Vastaa taittamalla auki** ⇒ **Päällä**.*


3.2 Soittaminen

› Valitse numero

1. Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä (myös suuntanumero).
2. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

› Valinnantoisto


1. Paina aloitusnäytössä vihreää painiketta . **Puhelutiedot** näytetään.
2. Valitse numero nuolipainikkeilla  .
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

 *Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelin aikana valitsemalla **Valinnat** ja sitten kaiuttimen.*




4. VIESTIT (TEKSTIVIESTIT)

› **Valikon kohdat: Kirjoita viesti, Historia, SMS-asetukset**




4.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoita viesti**.
3. Syötä teksti näppäimillä.
4. Valitse vastaanottaja: avaa **Valinnat** ja valitse **Lähetä**.
5. Voit valita **yhteystiedon** puhelinluettelosta tai näppäillä **puhelinnumeron**.

4.2 Viestin lukeminen

1. Kun saat uuden viestin, aloitusnäyttöön syttyy symboli .
2. Lue viesti heti painamalla vihreää painiketta  **näytä**.
3. Hae tekstiviestit myöhemmin:
Valikko  ⇒ **Viestit** ⇒ **Historia**.
4. Lue viesti koskettamalla uutta viestiä.

5. HERÄTYS

1. Avaa **Aseta aika**.
 2. Syötä haluamasi **herätysaika** ja **tallenna** se.
 3. Herätys on aktivoitu ja soi päivittäin valitsemaasi aikaan.
 4. Peruuta herätys punaisella painikkeella  tai valitse vihreällä painikkeella  Torkkutoiminto.
 5. Poista herätys kokonaan valitsemalla **Pois**.
-  *Kun katkaiset puhelimen virran, myös hälytys poistetaan käytöstä. Hälytys ei siis tässä tapauksessa hälytä.*

6. TYÖKALUT



- **Valikkokohtat: Herätys, Syntymäpäivämuistutus, Kalenteri, Laskin, Bluetooth, FM Radio**

6.1 FM-radio

- **Kanavan haku**

Valitse kanava nuolipainikkeilla  .

- **Äänvoimakkuuden säätäminen**

Äänvoimakkuutta voidaan säätää puhelimen sivulta painikkeesta  ja .


Jos olet valikon Valinnat jossain kohdassa,

äänvoimakkuutta ei voi säätää. Sulje Valintavalikko.

- **Kanavaluettelo**


Lista kaikista jo tallennetuista radiokanavista.

- **Manuaalinen syöttö**

Jos tunnet halutun kanavan taajuuden, voit syöttää sen suoraan tähän. Paina desimaalipilkua varten painiketta .

- **Automaattinen vastaaminen**






Tämä toiminto etsii kaikki tunnistettavat kanavat ja tallentaa ne kanavalistaan taajuudella.

-  *FM-radio toimii vain, kun kuulokkeet on liitetty, sillä ne toimivat antennina.*


7. YHTEYSTIEDOT


- › **Valikkokohdat: Etsi nimi, Uusi yhteystieto, Muuta yhteystietoa, Poista, Lähetä yhteystieto tekstiviestillä, Kopioi yhteystiedot, Oma puhelinnumero, Lyhytvalintapainikkeet, SOS-yhteyshenkilöt, Yhteystietojen asetukset, Tekstiviesti yhteystietoihin, Estetyt numerot**

7.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta

1. Paina aloitusnäytössä puhelinluettelopainiketta  tai avaa **Valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Etsi nimi**.
2. Selaa nimiä nuolipainikkeilla   tai syötä etsittävän yhteystiedon alkukirjain numeronäppäimillä.
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

7.2 Yhteystiedon lisääminen




1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Uusi yhteystieto**.
2. Syötä puhelinnumero ja henkilön nimi ja **tallenna** ne.

 *Nimien ja numerojen tallennus aina kansainvälisen maatunnuksen kanssa, esim. +358, kun kyseessä on Suomi.*


7.3 Lyhytvalintapainikkeet

› Lyhytvalinnan tallennus

Voit liittää lyhytvalintapainikkeisiin usein käyttämiäsi puhelinnumeroita.

1. Paina jotain lyhytvalintapainiketta   .
2. Syötä **nimi** ja **numero** tai **hae** yhteystieto puhelinluettelosta.

› Lyhytvalintapainikkeen muuttaminen tai poistaminen

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Lyhytvalintapainikkeet**.
2. Valitse jokin lyhytvalintapainike.
3. Muuta tai poista liitetyt tiedot.

8. ASETUKSET

- › **Valikkokohdat:** Matkapuhelinverkko, Äänetön/unitila, Äänet ja signaalit, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfreen äänenvoimakkuus, Näyttö ja valaistus, Aika ja päivämäärä, Kieli, Koputus, Soitonsiirto, Vastaus taittamalla auki, Älä näytä numeroa, Vastaajan numero, SOS-yhteyshenkilöt, Hätäpainike, Turva-asetukset, Yhteystietojen asetukset, 0000 pääsy asetuksiin, Järjestelmä päivitys, Palauta asetukset

8.1 Matkapuhelinverkko

- **Mobiilidata:** päällä/pois (tehdasasetus päällä)
- **Dataroaming:** päällä/pois (tehdasasetus pois)

8.2 Äänetön/unitila

Saapuva puhelu näkyy näytössä, soittoääni ja värinä on kytketty pois.

8.3 Äänet ja signaalit

Valitse omat äänien, signaalien ja värinän asetukset tai käytä esiasetuksia (profileja).

- › **Valikkokohdat: Soittomelodia, Herätysmelodia, Soittoäänen voimakkuus, Äänetön/unitila, Tapaaminen/teatteri, Maksimi/bussi, Värinä puhelun saapuessa, Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni, Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfree äänenvoimakkuus, Vahvistusääni, Hätäsoittoääni**

8.4 Vastaajan numero

Syötä vastaajan numero. Numero on verkko-operaattorien asiakirjoissa.

8.5 Turva-asetukset


- **PIN:** PIN kysely päällä/pois, PIN-koodin muuttaminen
- **Puhelinkoodi:** on/ei, muuta (tehdasasetus 1234)


8.6 0000 pääsy asetuksiin

Aktivoi tämä turva-asetus, jolla vältät asetusten muuttamisen vahingossa.

8.7 Järjestelmäpäivitys

Voit itse ladata uusimman ohjelmiston puhelimeen, päivittää sillä järjestelmän ja parantaa sovellusten toimintaa. Päivitä vain, kun mobiilidata on käytettävissä!

1. Tarkista, että akussa on vähintään 30 % virtaa jäljellä.
Muuten latausta ei voi aloittaa.
2. Valitse **Valikko**  ⇒ **Työkalut** ⇒ **Järjestelmäpäivitys**.
3. Valitse **Tarkista**.
4. Sinulle ilmoitetaan, onko päivitetty ohjelmisto ladattavissa.
Jos näin on, valitse **Lataa** ja käynnistä päivitysprosessi.
5. Kun lataus on valmis, valitse **Päivitä nyt**. Järjestelmä ilmoittaa, ettet voi käyttää puhelintasi päivityksen aikana.

 *Älä paina virtapainiketta päivityksen aikana, ja käytä puhelinta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus **Asennus tehty**.*

8.8 Palauta asetukset

Voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset (tehtaalla asetettu puhelinkoodi 1234).

9. EMPORIA-HÄTÄPUHELUTOIMINTO




Jos puhelimessa on hätäpainikkeella varustettu akkulokeron kansi, voit käynnistää hätäpuhelun.

Lue ohjeet huolellisesti läpi ja määritä hätäpuhelutoiminto omien tarpeittesi mukaisesti.

Voit tallentaa enintään viisi SOS-yhteyshenkilöä (perhe, ystävät, lääkäri).

- Hätätapauksessa pidä puhelimen takaosassa olevaa hätäpainiketta painettuna.
(Toimii myös, kun puhelin on taitettu kiinni.)
- Näihin viiteen etukäteen asetettuun numeroon soitetaan automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä.
Jos ensimmäistä hätätilanteiden yhteystietoa ei tavoiteta, puhelin soittaa automaattisesti seuraavalle.
Jos toista hätätilanteiden yhteystietoa ei tavoiteta, puhelin soittaa automaattisesti kolmannelle (enintään kolme kertaa viiteen numeroon).
- Samanaikaisesti hätäpuhelun kanssa lähetetään tekstiviesti (SMS): **»Hätäpuhelu, joka päättyy minuutin kuluttua. Soita heti takaisin, puheluun vastataan automaattisesti.«**

i *Hätäpuhelu keskeytetään automaattisesti minuutin kuluttua. Näin estetään hätäpuhelun siirtyminen vastaajaan. Soiton vastaanottajan on siksi soitettava hätäpuhelun käynnistäneelle henkilölle. emporia-puhelin ottaa puhelun vastaan automaattisesti kaiutintilassa.*

- Kun hätäpuhelu on käynnistetty, emporia-puhelin vastaa tunnin ajan automaattisesti jokaiseen saapuvaan puheluun. Poista tämä toiminto käytöstä painamalla -painiketta noin 3 sekunnin ajan tai katkaise laitteesta virta painamalla -painiketta ja kytke virta uudelleen.
- Hätäpuhelun keskeytys: Paina  ja pidä painettuna.
- Hätäpuhelun aikana soi jatkuva varoitusääni, joka hälyttää ympäristön ja yhteyshenkilön.
- Jos hätätilanteiden yhteyshenkilöä ei ole tallennettu, olet käyttänyt saldosi tai olet luvattomasti vieraassa verkossa (esim. verkkovierailu ei käytössä), hätäpuhelupainikkeen painaminen valitsee yleisen hätänumeron 112.

i *Jos haluat tallentaa viranomaisten numeroita (poliisin, palokunnan, jne.) hätätilanteiden yhteystiedoiksi, on sinun sovittava siitä kyseisen tahon kanssa. Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.*

› **SOS-yhteyshenkilöiden tallentaminen/muokkaaminen**

Valitse valikossa **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**

⇒ **Tallenna SOS-numero**

⇒ yhteystieto (esim. **SOS-numero 1**) painamalla  

⇒ valitse **Ok** painamalla 

⇒ valitse **Yksityinen** tai **Apujärjestöt** 

⇒ valitse yhteystieto

› **Hätäpainikkeen käyttöönotto**

Valitse valikosta **Asetukset**

⇒ **Hätäpainike**

⇒ **Päälle/pois**

› **Esihälytys**

Esihälytys on 10 sekuntia soiva varoitusääni, joka kiinnittää ympäristön huomioon hätätilanteeseen.

Hätäpuheluiden soittaminen käynnistyy sen jälkeen.

Valikosta **Asetukset**

⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**

⇒ **Esihälytys**

⇒ **Päälle/pois**

➤ TAKUU JA HUOLTO

Valmistaja:	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta
Maahantuojaja:	emporia telecom GmbH + CoKG
Kontakt:	Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com
Tuotemerkki:	emporia
Malli:	emporiaSIMPLiCiTYglam.4G (V227-4G)

➤ Toimituksen sisältö

- **Matkapuhelin:**
emporiaSiMPLiCiTYglam.4G (V227-4G)
- **Akkulokeron lisäkansi ilman hätäpuhelupainiketta**
- **Battery:** AK-V227
- **USB-johdo**
- **Pöytälaturi:** TL-V227

➤ Tuki

Emporia-asiakaspalveluun
support-fi@emporiatelecom.com
maanantai–perjantai 13⁰⁰–17⁰⁰
+358 (0) 800 416 190

➤ Takuu

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- **Matkapuhelin:** 24 kuukautta
- **Akku:** 6 kuukautta


➤ Tekniset tiedot

- **Mitat:** 101.5 × 55 × 18.2 mm
- **Paino:** 106 g
- **Battery:** Li-ion 3.7 V, 1300 mAh, 4.81 Wh (vaihdeettavissa)
- **AC-adapterin ulostulo:**
Vähintään: 5.0 W;
Maksimi: DC 5.0 V, 10.0 W
- **Pöytälaturi:** tulo = lähtö
- **Valmiusaika:** 480 tuntia*
- **Puheaika:** 240 pöytäkirja*
(*Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)
- **Sisäinen antenni:**
SAR-keho: 1.5 W/kg
SAR-pää: 0.44 W/kg
SAR-raajat: 2.0 W/kg
- **Käyttölämpötila:** -10° – +40° C
- **Kuulolaiteyhteensopivien HAC-luokitukset M4/T4**
- **Bluetooth V 5.0**
- **Näytöt:** 2.8"; 240 × 320 px

› Toimintataajuuks

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Lähetysteho: < 0.002 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz
Lähetysteho: < 0.0012 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 2.1727 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 1.0069 W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 0.1959 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 0.2023 W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 0.2118 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 0.2228 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Lähetysteho: < 0.2410 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 0.25 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Lähetysteho: < 0.2296 W

› Turvallisuusohjeet

- Katkaise virta matkapuhelimesta sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Noudata kansallisia lakeja ja liikennelainsäädäntöä.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
-  Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkista käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimesta ja lisätarvikkeista voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.

- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.
- Tämä laite testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidetään kehoa vasten. Radiotaajuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun puhelun yhteydessä etäisyys kehon (erityisesti päähän) ja laitteen, antenni mukaan lukien, välillä on 0 cm. Tämän laitteen kanssa käytettävissä kolmansien osapuolien vyölenkeissä, kotelossa ja vastaavissa lisätarvikkeissa ei saa olla metalliosia. Kehoa vasten pidettävät lisätarvikkeet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät mahdollisesti vastaa radiotaajuudesta aiheutuvalla kuormituksella asetettuja vaatimuksia, ja niiden käyttöä tulee välttää. Käytä vain laitteen sisäänrakennettua antennia tai hyväksytyä antennia.
- Tämä laite vastaa **direktiivin 2014/53/EU** olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Kaikki tärkeät radiotestisarjat on tehty.
- Varo: Räjähdyksivaara, jos akku tilalle vaihdetaan vääryntyyppinen akku. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
- Laite vastaa radiotaajuuden spesifikaatioita, kun laite on 5 mm:n päässä kehosta.

› Määräystenmukainen käyttö

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on silti suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskulta.
- Vain eurooppalaisille verkko-standardeille (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
- Verkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V / 50/60 Hz (10/16 A).

> Hävittäminen

• Pakkauksen hävittäminen

Pakkaukset ja pakkauspöytävälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



• Akkujen hävittäminen

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan veloitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Ne voit viedä kuntasi paikallisiin keräyspisteisiin tai alan liikkeisiin.



• Laitteen hävittäminen

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



> Vaatimustenmukaisuusvakuutus

emporia telecom GmbH + CoKG

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta), vakuuttaa, että radiolaitetyyppi

emporiaSiMPLiCiTYglam.4G

(V227-4G)) on direktiivin

vaatimusten mukainen:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU radiolaitedirektiivi (RED)
- (EU) 2022/2380 Muutokset radiolaitedirektiiviin

KEU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:


www.emporiamobile.com/doc

A handwritten signature in black ink, reading "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

15/11/2023, Linz/Itävalta

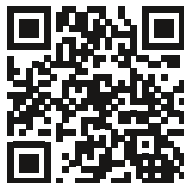

<https://www.emporiamobile.com/doc>

FI Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

