

Mobiili-
datayhteys
vaaditaan



emporia
SIMPLICITY
glam.4G

Suomi

➤ SISÄLLYSLUETTELO

1.	Matkapuhelimesi osat	04
2.	Käyttöönotto	06
2.1	SIM-kortin asettaminen paikalleen.....	06
2.2	Akun asettaminen paikalleen.....	06
2.3	Akun lataaminen.....	07
2.4	Puhelimen käynnistäminen.....	08
2.5	PIN-koodin antaminen	08
2.6	Kielen, kellonajan, päivämäärän ja akun optimoinnin asettaminen	08
2.7	Virransäästö.....	08
3.	Käyttö	09
3.1	Aloituspäyttö	09
3.2	Valikko.....	10
3.3	Painikkeiden kaksoistoiminnot	10
3.4	Käyttö tekstinsyöttöön	11
4.	Soittaminen	13
4.1	Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen	13
4.2	Soittaminen.....	13
5.	Viestit (tekstiviestit)	14
5.1	Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen	14
5.2	Viestin lukeminen	14
6.	Herätys	15
7.	Työkalut	16
7.1	Kalenteri.....	16
7.2	Laskin.....	16
7.3	Bluetooth.....	16
7.4	FM-radio.....	17

8.	Yhteystiedot	18
8.1	Yhteystietojen haku puhelinluettelosta	18
8.2	Yhteystiedon lisääminen	18
8.3	Yhteystiedon lähetyk tekstiviestillä	19
8.4	Yhteystietojen kopiointi	19
8.5	Tallenna tai muuta pikavalintaa	19
8.6	Yhteystietojen asetukset	20
8.7	Tekstiviesti yhteystietoihin	20
8.8	Estetyt numerot.....	20
9.	Puheluhistoria	21
10.	Asetukset	22
10.1	Matkapuhelinverkko	22
10.2	Äänetön/unitila	22
10.3	Äänet ja signaalit.....	23
10.4	Vastaajan numero.....	23
10.5	Turva-asetukset	24
10.6	0000 pääsy asetuksiin	24
10.7	Akun optimointi.....	24
10.8	Virransäästötila.....	24
10.9	Järjestelmä päivitys	25
10.10	Palauta asetukset	25
11.	Emporia-hätäpuhelutoiminto	26
12.	Takuu ja huolto	28
13.	Vaatumusten mukaisuusvakuutus (DOC)	31

1. MATKAPUHELIMESI OSAT

1 Kaiutin

2 Näyttö

3  **Vihreä painike**

- Aloita puhelu tai vastaa puheluun.
- Valikosta tehdyn valinnan vahvistus
- Valmiustilassa: **Puhelut** avaaminen

4   **Nuolipainikkeet**

- **Yhteystietojen** ja **valikon** selaus
- Avaa **valikko** valmiustilassa valitsemalla 
- Avaa **yhteystiedot** valmiustilassa valitsemalla 

5  **Punainen painike**

- Puhelussa: Lopetus
- Valikossa: Yksi askel takaisinpäin
- Syötettäessä numeroita tai kirjaimia: Poista

6    **Pikavalintanäppäimet**

7  **-painike** (vastaaja)

8  **Virtapainike**

9 Latausjohdon tai USB-kuulokkeiden liitin

10 **Äänenvoimakkuuden säätö**  ja 

11 Kantolengin kiinnike

 **Hätäpainike**  (puhelimien takaosassa)



› Ulkonäytön symbolit

Viesti LED

- Vilkkuu, kun uusia viestejä vastaanotetaan
- Lähtee heti, kun vastaanotettu viesti on luettu.

Kutsu LED



- Vilkkuu vastaamattomien puhelujen kohdalla
- Sammuu heti, kun **Puheluhistoria** on katsottu.

Akun LED

- Vilkkuu hitaasti:
Akku latautuu
- Palaa jatkuvasti:
Akku on ladattu täyteen
- Vilkkuu nopeasti:
Akku on tyhjä



2. KÄYTTÖÖNOTTO

2.1 SIM-kortin asettaminen paikalleen

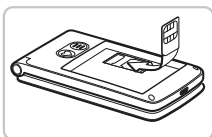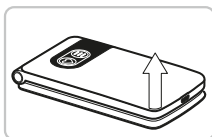

1. Irrota akkulokeron kansi (kolo alavasemmalla).
2. Aseta SIM-kortti kultanväriset kosketinpinnat alaspäin.

2.2 Akun asettaminen paikalleen

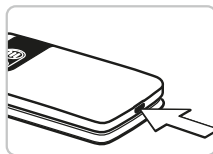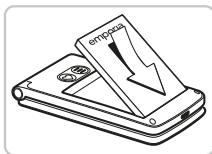

1. Aseta akku paikalleen. Akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kultanvärisiä kosketinpintoja.
2. Aseta akun paikalleen ja paina se kiinni.

i *Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain tähän malliin hyväksyttyjä akkuja, latausjohtoa ja lisätarvikkeita.*

2.3 Akun lataaminen

i Jos sinulla on kotonasi verkkovirtalaturi, voit käyttää sitä.
Emporian verkkokaupasta osoitteessa
<https://www.emporiamobile.com/fi-fi/collections/ladata>
löydät sopivat emporian alkuperäiset lisävarusteet.

i Älä koskaan liitä puhelinta laturiin tai tietokoneeseen, jos puhelimessa ei ole akkua. Älä yritä käyttää puhelinta ilman akkua. Puhelin voi vaurioitua.

› Lataaminen latausjohdolla

Käytä lataamiseen vain puhelimen mukana toimitettua latausjohtoa, jotta USB-liittimen kosketushäiriöiltä välttyään.

- Yhdistä USB-johto pistokkeeseen.
- Liitä latausjohto puhelimen USB-liitäntään
- Työnnä sitten pistoke pistorasiaan.

› Lataaminen latausalustalla

- Yhdistä USB-johto pistokkeeseen.
- Liitä latausjohto latausalustan taustapuolella olevaan USB-liitäntään.
- Aseta sen jälkeen älypuhelin latausalustalle

i Jos haluat ladata puhelimen aina tällä tavalla, voit jättää latausjohdon latausalustaan kiinni.

2.4 Puhelimen käynnistäminen

- Paina vähintään 2 sekuntia painiketta , kunnes emporia-logo näkyy. Käynnistysruudun näkyminen kestää muutaman sekunnin.

2.5 PIN-koodin antaminen

Anna SIM-korttisi 4-numeroinen PIN-koodi kehotettaessa ja vahvista syöttämäsi numerot.

 Voit yrittää syöttämistä enintään kolme kertaa. Kun PIN-koodi on syötetty kolme kertaa peräkkäin väärin, SIM-kortin lukituksen voi avata vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana.

2.6 Kielen, kellonajan, päivämäärän ja akun optimoinnin asettaminen

1. Valitse **kieli** painikkeella  ja vahvista painamalla **OK** .
2. Aseta **aika** ja **päivämäärä** ja tallenna ne.
3. Ota **Akun optimointi** käyttöön tai poista se käytöstä.


2.7 Virransäästö

Kun mitään painiketta ei paineta muutamaan sekuntiin, näyttö pimenee virran säästämiseksi. Näyttö syttyy jälleen puhelun saapuessa tai painettaessa jotain painiketta.

3. KÄYTTÖ

3.1 Aloitusnäyttö

Jos puhelimen virta on kytketty, mutta toimintoja ei käytetä, aloitusruutu näkyy. Voit palata milloin hyvänsä aloitusruutuun painamalla punaista painiketta  toistuvasti.

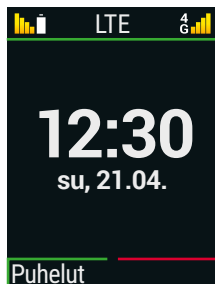

› Näytön symbolit

 Verkkosignaalin voimakkuus  Roaming (ulkomaat)

 Akun näyttö

 Akun optimointi

 Virransäästötila

 Akun optimointi + Virransäästötila

 Vastaamaton puhelu

 Soitonsiirto

 Uusi tekstiviesti

 Hälytys on asetettu.

 Bluetooth kytketty

 Bluetooth yhdistetty

Profiili:

 Äänetön/unitila

MAX Maksimi

 Tapaaminen/teatteri

3.2 Valikko

Avaa valikko painikkeella . Valikko on hakemisto, josta hallitset puhelimesi toimintoja ja voit mukauttaa puhelimen omien tarpeittesi mukaan.

- Selaa valikkoa nuolipainikkeilla.
- Valikkokohdat: Viestit, Herätys, Työkalut, Yhteystiedot, Puheluhistoria, Asetukset**

- Voit vahvistaa valinnan näytön alla olevalla vihreällä painikkeella  tai palata aloitusnäyttöön punaisella painikkeella .



3.3 Painikkeiden kaksoistoiminnot

- Paina painiketta  pitkään: kuuntele puhelinvastaajan viesti
- Paina  pitkään: äänetön/unitila päälle/pois
- Paina  kaksi kertaa: + (maatunnus, esim. +49 Saksa)
- Paina  numeronäppäimillä pitkään: käytä **Pikavalinta numeronäppäimillä**

3.4 Käyttö tekstinsyöttöön

Tekstiä syötetään numeronäppäimillä **manuaalillassa** tai **T9-tilassa** (ennakoiva sanojen syöttö).

➤ **Valitse painikkeella jokin seuraavista vaihtoehdoista:**

- **abc:** vain pienet kirjaimet
- **ABC:** vain suuret kirjaimet
- **Abc:** Ensimmäinen kirjain on iso, kaikki seuraavat pieniä
- **123:** numerot
- **sFin:** T9 Abc saksa
- **sfin:** T9 abc saksa
- **sFIN:** T9 ABC saksa

➤ **Tekstin syöttö T9-tilassa**

- Paina halutun kirjaimen sisältävää näppäintä, mutta vain kerran. Ohjelmisto tunnistaa muutaman kerran jälkeen sanamallin ja ehdottaa sopivia sanoja (esim. **4 2 5 5 6 = Hallo**).
- Valitse selaa sanaehdotuksia nuolipainikkeilla  .
- Valitse sana vihreällä painikkeella , jolloin se siirtyy viestiin.

› Tekstin syöttö manuaalisesti

Paina numeronäppäintä useamman kerran

(esim. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 = **Hallo**)

- Erikoismerkit ja symbolit on liitetty näppäimiin, mutta voivat poiketa monissa kielissä:

1 _{ad}	.,-?!'1'@::;()*	2 _{abc}	a b c 2 ä à å â ã æ ç á ć
3 _{def}	d e f 3 đ é ē € è ê ë	4 _{ghi}	g h i 4 î ï ï ğ ĺ
5 _{klj}	j k l 5 £	6 _{mno}	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
7 _{pqrs}	p q r s 7 ß \$ §	8 _{tuv}	t u v 8 ü ù û ú
9 _{wxyz}	w x y z 9 ŵ ý ŷ	0 _{l_}	välilyönti 0
* ₊	.,?!'"()@\\/:_~;+-*=%&<>£\$¥§€□[]{}~#		

4. SOITTAMINEN

4.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen

- **Vastaaminen:** Avaa puhelin ja **hyväksy** vihreällä painikkeella .
- **Hylkääminen tai päättäminen:** paina punaista painiketta  tai taita puhelin kiinni.
- Mykistä soittoaäni tilapäisesti äänenvoimakkuuden painikkeella .

 *Vastaaminen avaamalla puhelin on poistettu tehtaalla käytöstä, ja sen voi aktivoida valitsemalla **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Vastaa taittamalla auki** ⇒ **Päällä**.*

4.2 Soittaminen

› Valitse numero

1. Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä (myös suuntanumero).
2. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

› Valinnantoisto

1. Paina aloitusnäytössä vihreää painiketta .
Puheluhistoria näytetään.
2. Valitse numero nuolipainikkeilla  .
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

 *Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelin aikana valitsemalla **Valinnat** ja sitten kaiuttimen.*

5. VIESTIT (TEKSTIVIESTIT)

- › **Valikon kohdat:** Kirjoita viesti, Viestin historia, SMS-asetukset, Yleislähetysviestit

5.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoita viesti**.
3. Syötä teksti näppäimillä.
4. Valitse vastaanottaja: avaa **Valinnat** ja valitse **Lähetä**.
5. Voit valita **yhteystiedon** puhelinluettelosta tai näppäillä **puhelinnumeron**.

5.2 Viestin lukeminen

1. Kun saat uuden viestin, aloitusnäyttöön syttyy symboli .
2. Lue viesti heti painamalla vihreää painiketta  **näytä**.
3. Hae tekstiviestit myöhemmin:
Valikko  ⇒ **Viestit** ⇒ **Viestin historia**.
4. Lue viesti koskettamalla uutta viestiä.

6. HERÄTYS

1. Avaa **Aseta aika**.
2. Syötä haluamasi **herätysaika** ja **tallenna** se.
3. Herätys on aktivoitu ja soi päivittäin valitsemaasi aikaan.
4. Peruuta herätys punaisella painikkeella  tai valitse vihreällä painikkeella  Torkkutoiminto.
5. Poista herätys kokonaan valitsemalla **Pois**.

7. TYÖKALUT

- **Valikkokohdat: Herätys, Syntymäpäivämuistutus, Kalenteri, Laskin, Bluetooth, FM Radio**

7.1 Kalenteri

Siirry nuolinäppäimillä ylöspäin  ja alaspäin  sekä vasemmalle  ja oikealle .

 *Tähän kalenteriin ei voi tallentaa tapaamisia.*

7.2 Laskin

- Syötä numeerisia arvoja numeronäppäimillä.
- Käytä  desimaalipistettä desimaaliluvuissa.
- Valitse laskutoiminto -näppäimellä.
- Näytä tulos painamalla vihreää -painiketta.

7.3 Bluetooth

1. Kytke Bluetooth-toiminto **päälle**.
2. Kosketa **Yhdistä** ja **Etsi uusia laitteita**. Näkyviin tulee saatavilla olevien laitteiden luettelo.
3. Valitse laite, jonka haluat yhdistää puhelimeesi.
4. Noudata laitteiden liittämisohteja.

 *Puhelin tunnistaa liitetyt laitteet puhelimen lähellä ja yhdistää ne automaattisesti.*

7.4 FM-radio

- **Kanavan haku**

Valitse kanava nuolipainikkeilla  .

- **Äänenvoimakkuuden säätäminen**

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelimen sivulta painikkeesta  ja .

Jos olet valikon Valinnat jossain kohdassa, äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Sulje Valintavalikko.

- **Kanavaluettelo**

Lista kaikista jo tallennetuista radiokanavista.

- **Manuaalinen**

Jos tunnet halutun kanavan taajuuden, voit syöttää sen suoraan tähän. Paina desimaalipilkkua varten painiketta .

- **Automaattinen etsintä**

Tämä toiminto etsii kaikki tunnistettavat kanavat ja tallentaa ne kanavalistaan taajuudella.

- **Kaiutin**

Ota kaiutin käyttöön, kun haluat kuunnella radiota ilman kuulokkeita.

- **Lopeta**

Kytke radio pois.

 *FM-radio toimii vain, kun kuulokkeet on liitetty, sillä ne toimivat antennina.*

8. YHTEYSTIEDOT

- › **Valikkokokohdat:** Etsi nimi, Uusi yhteystieto, Muuta yhteystietoa, Poista, Lähetä yhteystieto tekstiviestillä, Kopioi yhteystiedot, Oma puhelinnumero, Pikavalintanäppäimet, Pikavalinta numeronäppäimillä, Hätännumero-yhteyshenkilöt, Yhteystietojen asetukset, Yhteystietojen lisääminen tekstiviestillä, Estetyt numerot

8.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta

1. Paina aloitusnäytössä puhelinluettelopainiketta  tai avaa **Valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Etsi nimi**.
2. Selaa nimiä nuolipainikkeilla   tai syötä etsittävän yhteystiedon alkukirjain numeronäppäimillä.
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

8.2 Yhteystiedon lisääminen

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Uusi yhteystieto**.
2. Syötä puhelinnumero ja henkilön nimi ja **tallenna** ne.

 *Nimien ja numerojen tallennus aina kansainvälisen maatunnuksen kanssa, esim. +358, kun kyseessä on Suomi.*

8.3 Yhteystiedon lähetys tekstiviestillä

1. Valitse lähetettävä yhteystieto.
2. Syötä vastaanottajan **numero** tai **etsi** yhteystiedoista.
3. Lähetä tekstiviesti, joka sisältää tekstimuotoisen yhteystiedon **#nimi#numero#**.

8.4 Yhteystietojen kopiointi

Tallenna yksittäinen tai kaikki yhteystiedot SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.

8.5 Tallenna tai muuta pikavalintaa

1. Avaa **valikko**  ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Pikavalintanäppäimet** tai **Pikavalinta numeronäppäimillä**.
2. Valitse luettelosta vapaa kohta.
3. Syötä **nimi** ja **numero** tai **hae** yhteystieto puhelinluettelosta.
4. Muuta lyhytvalintaa valitsemalla kohta luettelosta ja muuta liitettyjä tietoja tai poista ne.

8.6 Yhteystietojen asetukset

- Tallenna merkintä **SIM-korttiin** tai **puhelimeen**
- Käytettävä muisti: **SIM, puhelin** tai **kumpikin**
- **Autom. tallennus yhteystietoihin: päällä** tai **pois**
- **Muistin tila:** Näyttää, kuinka monta yhteystietoa on tallennettu ja kuinka monta yhteystietoa voidaan enintään tallentaa.

8.7 Tekstiviesti yhteystietoihin

Kun saat viestin, joka sisältää tekstiä muodossa **#nimi#numero#**, se tallennetaan automaattisesti yhteystietoihin. Valitse, haluatko käyttää tai et käyttää toimintoa, ja sallitaanko yhteystiedot vain tallennetuista numeroista.

8.8 Estetyt numerot

Anna numerot, joista et halua vastaanottaa puheluita ja viestejä. Enintään 10 numeroa voidaan estää.

9. PUHELUHISTORIA

- **Valikkokokohdat: Vastaamattomat puhelut, Valitut puhelut, Vastatut puhelut, Puhelun kesto, Poista**

Luettelot ovat aikajärjestyksessä, ja yhteystiedon nimen tai numeron alla näkyy puhelun päivämäärä ja kellonaika.

Vaihtoehdot: Soita, Tallenna yhteystietoihin, Muokkaa numeroa ennen puhelua, Kirjoita viesti, Poista

Voit avata kaikki **Puhelut** aloitusnäytössä vihreällä painikkeella .

Symboleista näet:

- **Vastaamattomat puhelut** 
- **Valitut puhelut** 
- **Vastatut puhelut** 
- **Puhelun kesto**
 -  Viimeisen puhelun kesto
 -  Kaikkien soitettujen puhelujen kesto
 -  Kaikkien vastattujen puhelujen kesto
 -  Kaikki puhelut yhteensä

10. ASETUKSET

- › **Valikkokohdat:** Matkapuhelinverkko, Äänetön/unitila, Äänet ja signaalit, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfreen äänenvoimakkuus, Näyttö ja valaistus, Aika ja päivämäärä, Kieli, Koputus, Soitonsiirto, Vastaus taittamalla auki, Älä näytä numeroa, Vastaajan numero, Hätänumero-yhteyshenkilöt, Hätäpainike, Turva-asetukset, Yhteystietojen asetukset, 0000 pääsy asetuksiin, Akun optimointi, Virransäästötila, Järjestelmä päivitys, Palauta asetukset

10.1 Matkapuhelinverkko

- **Mobiilidata:** päällä/pois (tehdasasetus päällä)
- **Dataroaming:** päällä/pois (tehdasasetus pois)

10.2 Äänetön/unitila

Saapuva puhelu näkyy näytössä, soittoääni ja värinä on kytketty pois.

10.3 Äänet ja signaalit

Valitse omat äänien, signaalien ja värinän asetukset tai käytä esiasetuksia (profileja).

- **Valikkokokohdat: Soittomelodia, Herätysmelodia, Soittoäänen voimakkuus, Äänetön/unitila, Tapaaminen/teatteri, Maksimi/bussi, Värinä puhelun saapuessa, Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni, Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänen voimakkuus, Handsfreen äänen voimakkuus, Vahvistusääni, Hätäsoittoääni, Virta päälle/pois -ääni**

10.4 Vastaajan numero

Syötä vastaajan numero. Numero on verkko-operaattorien asiakirjoissa.

10.5 Turva-asetukset

- **PIN:** PIN kysely päällä/pois, PIN-koodin muuttaminen
- **Puhelinkoodi:** on/ei, muuta (tehdasasetus 1234)

10.6 0000 pääsy asetuksiin

Aktivoi tämä turva-asetus, jolla vältät asetusten muuttamisen vahingossa.

10.7 Akun optimointi

Mahdollistaa latauksen rajoittamisen 80 %:iin akun kapasiteetista akun käyttöiän pidentämiseksi.

10.8 Virransäästötila

Virransäästötila poistaa Bluetoothin käytöstä ja vähentää LCD-näytön kirkkautta virrankulutuksen vähentämiseksi.

10.9 Järjestelmä päivitys

Voit itse ladata uusimman ohjelmiston puhelimeen, päivittää sillä järjestelmän ja parantaa sovellusten toimintaa. Päivitä vain, kun mobiilidata on käytettävissä!

1. Tarkista, että akussa on vähintään 30 % virtaa jäljellä.
Muuten latausta ei voi aloittaa.
2. Valitse **Valikko**  ⇒ **Asetukset** ⇒ **Järjestelmäpäivitys**.
3. Valitse **Tarkista...**
4. Sinulle ilmoitetaan, onko päivitetty ohjelmisto ladattavissa.
Jos näin on, valitse **Lataa** ja käynnistä päivitysprosessi.
5. Kun lataus on valmis, valitse **Päivitä nyt**. Järjestelmä ilmoittaa, ettet voi käyttää puhelintasi päivityksen aikana.

 *Älä paina virtapainiketta päivityksen aikana, ja käytä puhelinta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus **Asennus tehty**.*

10.10 Palauta asetukset

Voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset (tehtaalla asetettu puhelinkoodi 1234).

11. EMPORIA-HÄTÄPUHELUTOIMINTO

Puhelimesta on hätäpuhelutoiminto, jonka voi määrittää yksilöllisesti omien tarpeiden mukaan.

1. Tallenna henkilökohtaiset hätäyhteystietosi.
2. Ota hätäjärjestelmä käyttöön vasta, kun olet määrittänyt hätäyhteystietosi.

 *Tärkeää! Jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu hätätilanteita varten, olet käyttänyt puhelimesi saldon tai puhelimestasi ei ole verkkoa, puhelin soittaa käyttöön otettua painiketta painettaessa eurooppalaiseen hätänumeroon 112. Puhelusi välitetään suoraan hätäkeskukseen.*

Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

➤ Miten käynnistän hätäpuhelun?

1. Hätätapauksessa pidä puhelimen takaosassa olevaa hätäpainiketta painettuna.
(Toimii myös, kun puhelin on suljettu.)
2. Näihin viiteen etukätein asetettuun numeroon soitetaan automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä.
3. Samanaikaisesti hätäpuhelun kanssa lähetetään tekstiviesti (SMS): **»Hätäpuhelu, joka päättyy minuutin kuluttua. Soita heti takaisin, puheluun vastataan automaattisesti.«**

› **Miten pysäytän vahingossa käynnistämäni hätäpuhelun?**

1. Jos olet vahingossa käynnistänyt hätäpuhelun, lopeta puhelu painamalla kolmen sekunnin ajan punaista painiketta. Hätäpuhelujakso keskeytyy.
2. Sammuta sen jälkeen puhelin ja käynnistä se uudelleen, jotta hätäpuhelun tilan asetukset nollautuvat.

› **Miten tallennan hätänumero-yhteyshenkilön?**

1. Valitse valikossa **Asetukset** ⇒ **Hätänumero-yhteyshenkilöt** ⇒ **Tallenna hätänumero**
2. Valitse tyhjä paikka.
3. Määritä, onko kyseessä yksityishenkilö vai pelastusviranomainen (apujärjestö).
4. Yhteystietojesi luettelo avautuu.
Kosketa yhteystietoa, jolle haluat ilmoittaa h.t.tilanteesta.

› **Mitä hätäpuhelun vastaanottajan tulee tehdä?**


1. Hätänumero-yhteyshenkilön tulee lopettaa puhelu ja soittaa hätään joutuneelle henkilölle takaisin. Muussa tapauksessa puhelu katkeaa automaattisesti minuutin kuluttua ja puhelin soittaa seuraavalle hätänumero-yhteyshenkilölle.
2. Emporia-puhelin vastaa automaattisesti hätänumero-yhteyshenkilön puheluun ja muodostaa puheyhteyden uudelleen.

➤ TAKUU JA HUOLTO

Valmistaja:	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta
Maahantuoja:	emporia telecom GmbH + CoKG
Kontakt:	Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com
Tuotemerkki:	emporia
Malli:	emporiaSiMPLiCiTYglam.4G (V227.LTE.v3)

➤ Toimituksen sisältö

- **Matkapuhelin:**
emporiaSiMPLiCiTYglam.4G (V227.LTE.v3)
- **Battery:** AK-V227
- **USB-johdot:** USB-C/USB-C
- **Pöytälaturi:** TL-V227



➤ Tuki

Emporia-asiakaspalveluun [chatbot]
<https://www.emporiatelecom.com/fi>

➤ Takuu

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- **Matkapuhelin:** 24 kuukautta
- **Akku:** 6 kuukautta

➤ Tekniset tiedot

- **Mitat:** 101.5 × 55 × 18.2 mm
- **Paino:** 106 g
- **Battery:** Li-ion 3.7 V, 1300 mAh, 4.81 Wh (vaihdeavissa)
- **Virtalähde:**
USB-A-sovitin: DC 5 V, min. 5 W, max. 15 W
USB-C-sovitin: DC 5 V, ≤ 3 A, max. 15 W
- **Pöytälaturi:** tulo = lähtö
- **Valmiusaika:** 260 tuntia*
- **Puheaika:** 420 pöytäkirja*
(*Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)
- **Sisäinen antenni:**
SAR-keho: 1.69 W/kg
SAR-pää: 1.46 W/kg
SAR-raajat: 3.23 W/kg
- **Käyttölämpötila:** -10° – +40° C
- **Kuulolaiteyhteensopivien HAC-luokitukset** M4/T4
- **Bluetooth** V5
- **Näytöt:** TFT 2.8"; 240 × 320 px
- **RAM:** 64 MB
- **Muisti (ROM):** 128 MB
- **SD Card:** < 2 GB

› Toimintataajuuks

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Lähetysteho: < 0.002 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 1.782 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 0.906 W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 0.140 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 0.152 W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 0.157 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 0.153 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Lähetysteho: < 0.161 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 0.152 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Lähetysteho: < 0.154 W

› Turvallisuusohjeet

- Katkaise virta matkapuhelimesta sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Noudata kansallisia lakeja ja liikennelainsäädäntöä.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
-  Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkista käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimesta ja lisätarvikkeista voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.

- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliittännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.
- Tämä laite testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidetään kehoa vasten. Radiotaajuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun puhelun yhteydessä etäisyys kehon (erityisesti pään) ja laitteen, antenni mukaan lukien, välillä on 0 cm. Tämän laitteen kanssa käytettävissä kolmansien osapuolien vyölenkeissä, kotelossa ja vastaavissa lisätarvikkeissa ei saa olla metalliosia. Kehoa vasten pidettävät lisätarvikkeet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät mahdollisesti vastaa radiotaajuudesta aiheutuvalle kuormitukselle asetettuja vaatimuksia, ja niiden käyttöä tulee välttää. Käytä vain laitteen sisäänrakennettua antennia tai hyväksyttyä antennia.
- Tämä laite vastaa **direktiivin 2014/53/EU** olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Kaikki tärkeät radiotestisarjat on tehty.
- Varo: Räjähdysvaara, jos akun tilalle vaihdetaan väärentyyppinen akku. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
- Laite vastaa radiotaajuuden spesifikaatioita, kun laite on 5 mm:n päässä kehosta.
- Käytä laitetta vain hyvissä vastaanotto-olosuhteissa vastaanotetun säteilyn määrän vähentämiseksi.

- Käytä handsfree-laitetta tai kaiutinta.
- Lasten ja nuorten tulisi käyttää langattomia laitteita, kuten matkapuhelimia, järkevästi, esimerkiksi välttämällä yöpuheluita ja rajoittamalla puheluiden taajuutta ja kesto.
- Pidä laite poissa raskaana olevien naisten vatsan läheisyydestä.
- Pidä laite kaukana teini-ikäisten alavatsasta.
- Ajattele terveyttäsi - käytä matkapuhelinta kohtuudella, käytä kuulokkeita ja valitse laite, jonka SAR-arvo on alhainen.

➤ Määräystenmukainen käyttö

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on silti suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskuilta.
- Vain eurooppalaisille verkko-standardille (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
- Verkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V / 50/60 Hz (10/16 A).

➤ Hävittäminen

• Pakkauksen hävittäminen

Pakkaukset ja pakkauspöydälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



• Akkujen hävittäminen

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan velvoitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Ne voit viedä kuntasi paikallisiin keräyspisteisiin tai alan liikkeisiin.



• Laitteen hävittäminen

- Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



➤ Vaatimustenmukaisuusvakuutus

emporia telecom GmbH + CoKG

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Itävalta), vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **emporiaSiMPLiCiTYglam.4G (V227.LTE.v3)** on direktiivin vaatimusten mukainen:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU radiolaitedirektiivi (RED)
- (EU) 2022/2380 Muutokset radiolaitedirektiiviin

KEU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.emporiamobile.com>

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eveline Pupeter'.

Eveline Pupeter
CEO, emporia Telecom
05/12/2024, Linz/Itävalta

emporia online shop



www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V227-LTE-v3_BDA-V4_55916-FiN | 202503