

















emporia  
SIMPLICITY  
LTE


Tack så mycket för att du har valt en emporia-produkt!  
Läs igenom bruksanvisningen innan du tar telefonen i bruk.

Eveline Pupeter, emporia Telecom  
<https://www.emporiamobile.com>

## › DIN MOBILTELEFON I ÖVERBLICK



- 1 Högtalare
- 2 Display (skärm)
- 3  På/Av-knapp
- 4 Volyminställning  & 
- 5  Knapplös  
Tryck i 2 sekunder för att låsa och låsa upp knapparna
- 6  Ficklampa-knapp
- 7  Meny-knapp
- 8  Väckarklocka-knapp
- 9  Grön knapp
  - Starta uppringning resp. svara på inkommande samtal
  - I meny: Bekräfta valet
  - I stand by: Öppna **samtalshistoriken**
- 10  Pilknappar
  - Bläddra i **Kontakter** och **Meny**
  - Öppna i standby med  **Favorit**
  - Öppna i standby **Kontakter** med 
- 11  Röd knapp
  - Under ett samtal: Lägg på
  - I meny: Ett steg tillbaka
  - Vid siffer- resp. bokstavsinsmatning: Ta bort
- 12  Snabbvalsknappar
- 13  -knapp (telefonsvarare)

14  -**knapp**: Indikerar med olika blinkningar batteriets laddningstillstånd:

- Blinkar rött: batteriet är tomt
- Blinkar grönt: batteriet laddas
- Lyser med fast grönt sken: batteriet är fulladdat

15  -**knapp**

- Blinkar vid missade samtal
- Slocknar genast när **samtalshistoriken** har visats

16 **Uttag för USB-laddningskabel**

17 **Hörlursuttag** (Obs: inget laddningsuttag!)

18 Urtag för att ta bort batterilocket

19 **Ficklampa (LED)**

20  **Nödsamtalsknapp** (tillval)

21 **Batterilock**

**Symboler på displayen**

 Signalstyrka i telefonnätet

 Roaming (utomlands)

 Batteriindikator

 Missat samtal

 Vidarekoppling

 Nytt SMS-meddelande

 Profil: Ljudlös/sov

 Profil: Maximum

 Profil: Konferens/teater

 Väckarklocka aktiverad

 Bluetooth aktiverad

 Bluetooth ansluten

## › INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

<b>1. Idrifttagande</b> .....	<b>06</b>	<b>3. Ringa</b> .....	<b>12</b>
1.1 Sätt i SIM-kort.....	06	3.1 Svara på, avvisa eller avsluta samtal.....	12
1.2 Lägga i batteriet .....	06	3.2 Ringa till någon .....	12
1.3 Ladda batteriet .....	06	<b>4. Meddelanden (SMS)...</b>	<b>13</b>
1.4 Slå på telefonen.....	07	4.1 Skriva och skicka meddelanden.....	13
1.5 Mata in PIN-kod.....	08	4.2 Läsa meddelanden.....	13
1.6 Ställa in språk, tid och datum.....	08	<b>5. FM-radio</b> .....	<b>14</b>
1.7 Spara energi .....	08	5.1 Kanalsökning .....	14
<b>2. Användning</b> .....	<b>09</b>	5.2 Ställa in volymen.....	14
2.1 Startskärmen .....	09	5.3 Kanallista .....	14
2.2 Meny .....	09	5.4 Manuell inmatning.....	14
2.3 Knappars dubbel-funktion .....	10	5.5 Automatisk sökning.....	14
2.4 Användning för att skriva text.....	10	<b>6. Verktyg</b> .....	<b>15</b>
		6.1 Väckarklocka.....	15
		6.2 Bluetooth.....	15



---

<b>7. Kontakter .....</b>	<b>16</b>	<b>9. Inställningar.....</b>	<b>20</b>
7.1 Söka en kontakt i telefonboken .....	16	9.1 Mobilt nätverk .....	20
7.2 Lägg till en kontakt ...	16	9.2 Ljudlös/sov .....	21
7.3 Ändra kontakt.....	16	9.3 Ljud och signaler.....	21
7.4 Ta bort kontakt.....	17	9.4 Display och belysning ...	21
7.5 Skicka kontakt via SMS ..	17	9.5 Knapplås.....	22
7.6 Kopiera kontakter .....	17	9.6 Favoritknapp.....	23
7.7 Mitt telefonnummer ...	17	9.7 Nr. telefonsvarare .....	23
7.8 Snabbvalsknappar    .....	17	9.8 Säkerhetsinställningar... 23	
7.9 Kontaktinställningar.....	18	9.9 0000 för inställningar ...	23
7.10 SMS i kontakter .....	18	9.10 Systemuppdatering .....	24
7.11 Blockerade nummer.....	18	9.11 Återställ.....	24
<b>8. Samtalshistorik.....</b>	<b>19</b>	<b>10. Emporia nödsamtals- funktion.....</b>	<b>25</b>
		<b>11. Garanti och service ..</b>	<b>28</b>
		<b>12. Försäkran om överensstämmelse (DOC) .....</b>	<b>31</b>

# 1. IDRIFTTAGANDE




---

## 1.1 Sätt i SIM-kort

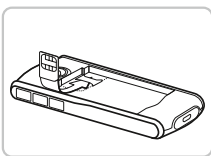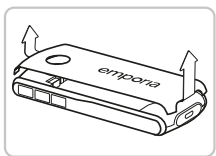

1. Ta bort batterilocket (urtag uppe till vänster).
2. Lägg i ett SIM-kort med guldkontaktarna riktade nedåt.

## 1.2 Lägg i batteriet

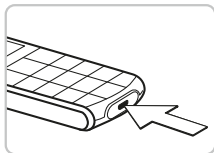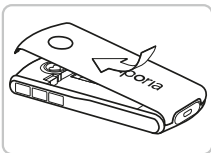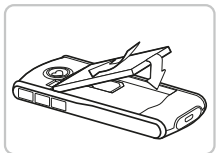

1. Sätt i batteriet så att batterikontaktarna vidrör mobiltelefonens guldfärgade kontakter.
2. Sätt på batterilocket och tryck fast det.

## 1.3 Ladda batteriet

**i** Ladda batteriet i minst fyra timmar innan du använder telefonen för första gången. Om du inte håller denna laddningstid, kan batteriets livslängd minska.

**i** Koppla aldrig telefonen till laddaren, laddningsstationen eller en PC om inget batteri har lagts i. Försök inte att använda telefonen utan batteri. Telefonen kan skadas av detta.

---

## › Ladda med laddningskabeln

- Använd en vanlig nätkontakt som står till förfogande i ditt hem.
- Stick in USB-kontakten i telefonens USB-uttag.
- Stick sedan in laddningskabelns nätkontakt i eluttaget.

**i** *För att undvika kontaktfel med USB-kontakten bör du endast använda den medföljande laddningskabeln för laddning.*

## › Ladda med laddningsskal


- Anslut USB-kabeln till nätdelen.
- Stick in laddningskabeln i USB-uttaget på baksidan av laddningsskalet.
- Lägg telefonen i laddningsskalet.

**i** *Om du alltid vill ladda enheten på detta sätt, kan du låta laddningskabeln sitta i laddningsskalet hela tiden.*

## › Ladda med en dator

Koppla telefonen till ett USB-uttag på datorn. Koppla i detta fall bort den medföljande USB-kabel från nätkontakten.

## 1.4 Slå på telefonen

- Tryck på -knappen i minst 2 sekunder tills emporia-logotypen kommer fram. Det tar några sekunder innan startskärmen visas.



---

## 1.5 Mata in PIN-kod



Ange ditt SIM-korts 4-siffriga PIN-kod när du blir uppmanad att göra det och bekräfta därefter inmatningen.

**i** Du har maximalt tre inmatningsförsök, efter den tredje felaktiga inmatningen kan SIM-kortet endast låsas upp med PUK-koden. Du finner PIN-koden och PUK-koden i dokumentationen som du har fått från din nätverksoperatör.

## 1.6 Ställa in språk, tid och datum

1. Välj ett **språk** med  och bekräfta sedan med **OK** .
2. Ställ in **tid** och **datum** och spara.

## 1.7 Spara energi


Om ingenting matas in på några sekunder, stängs skärmen av för att spara energi. Vid ett inkommande samtal eller genom att trycka på någon knapp, aktiveras bildskärmen igen automatiskt. När det automatiska knapplåset är aktiverat reagerar telefonen endast om den gröna knappen  eller knappen  (på sidan) trycks in.




## 2. ANVÄNDNING


### 2.1 Startskärmen

När din telefon är påslagen men ingen funktion används, befinner den sig på startskärmen.

Du kan när som helst gå tillbaka till startskärmen genom att upprepade gånger trycka på den röda knappen .

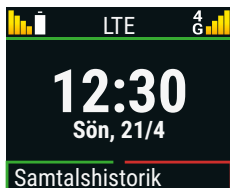




### 2.2 Meny

Med -knappen öppnar du menyn. Menyn är en katalog där du kan hantera din telefons funktioner och anpassa den efter dina behov.

- Med pilknapparna bläddrar du i menyn.
- De tillgängliga menypunkterna

är: **Meddelanden, FM-radio, Verktyg, Kontakter, Samtalshistorik, Inställningar**

- Med den gröna knappen  och den röda knappen  under bildskärmen kan du bekräfta ett val eller gå tillbaka till startskärmen.

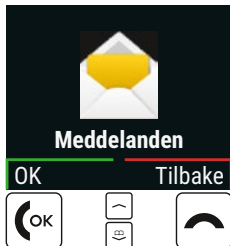

---

## 2.3 Knappars dubbelfunktion

Tryck länge på  -knappen: lyssna på telefonsvararen

Tryck två gånger på  -knappen:

+ för landsnummer (t.ex. +46 för Sverige)


 -Lång tryckning på knappen: visa **missade samtal**

 Lång tryckning på ficklampsknappen:




fast sken när telefonen är påslagen

## 2.4 Användning för att skriva text

Textinmatning sker med sifferknapparna i **manuellt läge** eller i **T9-läge** (programstödda ordförslag).

- › Med  -knappen byter du mellan inmatningsmetoderna:
- **abc**: allt med små bokstäver
  - **ABC**: allt med stora bokstäver
  - **Abc**: Första bokstaven skrivs som stor bokstav efter det allt med små bokstäver
  - **123**: Siffror
  - **sGe**: T9 svenska för Abc
  - **sGe**: T9 svenska för abc
  - **sGe**: T9 svenska för ABC

## › Textinmatning i T9-läge












- Tryck bara en gång på knappen där den önskade bokstaven finns. Efter några inmatningar identifierar programvaran ordmönster och ger förslag på lämpliga ord (t.ex. 4 2 5 5 6 för **Hallo**).
- Med pilknapparna   byter du mellan de föreslagna orden.
- Med den gröna knappen  väljer du ut ordet, som då skrivs in i meddelandet.

## › Textinmatning i manuellt läge

Tryck flera gånger på en sifferknapp

(t. ex. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 för **Hallo**)




- Knapparna är tilldelade specialtecken och symboler, men dessa kan variera för vissa språk:



 1 <sub>ao</sub>	.,-?!'1'@:;()*	 2 <sub>abc</sub>	a b c 2 ä å å ä â æ ç á c
 3 <sub>def</sub>	d e f 3 đ é ê € è ë	 4 <sub>ghi</sub>	g h i 4 î ï ì ï ĺ
 5 <sub>klj</sub>	j k l 5 £	 6 <sub>mno</sub>	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
 7 <sub>pqr</sub>	p q r s 7 ß \$ §	 8 <sub>tuv</sub>	t u v 8 ü ù ú
 9 <sub>wxyz</sub>	w x y z 9 ŵ ý ÿ	 0 <sub>...</sub>	mellanslag 0
 *+ 0	.,?!'"()@\/:~;+-*=%&<>£\$¥§€□[]{}~#		

## 3. RINGA

---


### 3.1 Svara på, avvisa eller avsluta samtal

- **Ta emot:** Tryck på den gröna knappen  för att **Svara**.
- **Avvisa eller lägga på:** Tryck på den röda knappen .
- För att temporärt stänga av ringsignalen trycker du på volyminställningens -knapp.



 *Om skärmen har stängts av under samtalet, tryck 2 x på den röda knappen .*


### 3.2 Ringa till någon

#### › Slå ett nummer

1. Ange telefonnumret (inklusive riktnummer) med sifferknapparna.
2. Starta uppringningen med den gröna knappen .

#### › Använda återuppringning

1. Tryck på startskärmens gröna  knapp. **Samtalslistan** visas.
2. Välj ut ett nummer med pilknapparna  .
3. Starta uppringningen med den gröna knappen .

 *Du kan aktivera högtalaren under ett samtal genom att öppna **Alternativ** och aktivera den där.*

## 4. MEDDELANDEN (SMS)



---

- › **Menypunkter: Skriv meddelande, Historik, SMS-inställningar**

### 4.1 Skriva och skicka meddelanden

1. Öppna **Meny** ⇒ **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv meddelande**.
3. Mata in texten med tangentbordet.
4. För att bestämma en mottagare för SMS:et, öppnar du **Alternativ** och väljer **Skicka**.
5. Nu kan du välja en **kontakt** i telefonboken, ange ett **telefonnummer** på knappsatsen.

### 4.2 Läsa meddelanden

1. När du får ett nytt meddelande visas symbolen  på startskärmen.
2. Tryck på den gröna knappen  för att **visa** och läsa meddelandet omedelbart.
3. Senare finner du SMS:et under **Meny** ⇒ **Meddelanden** ⇒ **Historik**.
4. Tryck på ett meddelande för att läsa det.

## 5. FM-RADIO



---


- **Menypunkter under Vaihtoehdot: Kanallista, Manuell Inmatning, Automatisk sökning, Högtalare, Avsluta**

### 5.1 Kanalsökning

Med knapparna  eller  kan du ställa in kanal.

### 5.2 Ställa in volymen

Med  och  på sidan av telefonen kan du ställa in radions volym.


-  *När du befinner dig i en menypunkt under Vaihtoehdot, kan volymen inte ställas in. Stäng i detta fall menyn för alternativeten.*

### 5.3 Kanallista

Denna lista visar alla radiokanaler som redan har sparats.

### 5.4 Manuell inmatning

Om du känner till den önskade stationens frekvens, kan du ange den här direkt.

Tryck på knappen  för att ange decimaltecken.

### 5.5 Automatisk sökning



Denna funktion söker alla stationer som kan identifieras och sparar dessa i kanallistan tillsammans med frekvensen.

## 6. VERKTYG

---

- › **Menypunkter: Väckarklocka, Födelsedagspåminnelse, Kalender, Kalkylator, Bluetooth**

### 6.1 Väckarklocka

1. Öppna **Ställ in tid**.
2. Ange önskad **Väckningstid** och **Spara** den.
3. Väckarklockan är aktiverad och ljuder nu varje dag vid vald tidpunkt.
4. Stäng av väckarklockan som larmar med den röda knappen  eller koppla den till slummerläge med den gröna knappen .
5. Välj **Av** för att avaktivera väckarklockan permanent.

### 6.2 Bluetooth

1. Slå **på** Bluetooth-funktionen.
2. Tryck på **Anslut** och **Sök nya enheter**.  
En lista med tillgängliga enheter visas.
3. Välj önskad enhet som telefonen ska kopplas med.
4. Följ anvisningarna för att koppla enheterna.





 *Kopplade enheter detekteras och ansluts automatiskt.*

## 7. KONTAKTER

---


- › **Menypunkter: Sök namn, Ny kontakt, Ändra kontakt, Radera, Skicka kontakt per SMS, Kopiera kontakter, Mitt telefonnummer, Snabbvalsknappar, Nödsamtalskontakter, Kontaktinställningar, SMS i kontakter, Blockerade nummer**

### 7.1 Söka en kontakt i telefonboken

1. Tryck på startskärmen på telefonbok-knappen  eller öppna **Meny** ⇒ **Kontakter** ⇒ **Sök namn**.
2. Bläddra igenom inskrivningarna med pilknapparna   eller ange den första bokstaven för den sökta kontakten med sifferknapparna.
3. Starta uppringningen med den gröna knappen .

### 7.2 Lägga till en kontakt

1. Öppna **Meny** ⇒ **Kontakter** ⇒ **Ny kontakt**.
2. Ange namnet på personen och det tillhörande telefonnumret och **spara**.

 *Spara alltid namn och nummer med landsnummer, t.ex. Schweiz +41, Österrike +43 och Tyskland +49.*

### 7.3 Ändra kontakt

Ändra de befintliga inskrivningarna och spara dem.



---

## 7.4 Ta bort kontakt

- **Enskilda:** Välj en kontakt som du vill ta bort.
- **Ta bort allt:** Välj om du vill ta bort alla kontakter från SIM-kortet eller från telefonen.

## 7.5 Skicka kontakt via SMS

1. Välj ut den kontakt som du vill skicka.
2. Ange mottagarens **nummer** eller sök efter det i dina **kontakter**.
3. Du skickar ett SMS som innehåller kontakten som text i formatet **#Namn#Nummer#**.

## 7.6 Kopiera kontakter

Spara en eller alla kontakter från SIM-kortet i telefonminnet eller omvänt.


## 7.7 Mitt telefonnummer

Spara ditt eget telefonnummer, så att du aldrig mer glömmet bort det.

## 7.8 Snabbvalsknappar


### › Spara snabbval

Du kan länka snabbvalsknapparna till telefonnummer som du använder ofta.

1. Tryck på en av snabbvalsknapparna .
2. Ange **namn** och **nummer** eller **sök** efter en kontakt i telefonboken.

---

## › Ändra eller ta bort en snabbvals knapp

1. Öppna **Meny**  ⇒ **Kontakter** ⇒ **Snabbvalsappar**.
2. Välj en snabbvals knapp ur listan.
3. Ändra eller ta bort länkningen.

## 7.9 Kontaktinställningar

- **Spara inskrivningar på: SIM eller telefon**
- **Minne som används: SIM, telefon eller båda**
- **Spara autom. i kontakter: På eller Av**
- **Minnesstatus:** på SIM-kortet kan upp till 300 kontakter sparas, på telefonen upp till 500 kontakter.

## 7.10 SMS i kontakter

När du får ett meddelande som innehåller text i formatet **#Name#Nummer#**, sparas detta automatiskt i dina kontakter. Välj om denna funktion är på- eller frånslagen eller om inskrivningar i kontakterna endast är tillåtet för sparade nummer.

## 7.11 Blockerade nummer

Ange de nummer som du inte vill få några samtal och meddelanden ifrån. Maximalt 10 nummer kan blockeras.


## 8. SAMTALSHISTORIK

---

- › **Menypunkter: Missade samtal, Valda nummer, Mottagna samtal, Samtalstid, Ta bort**

Varje lista är i kronologisk ordning och visar under kontaktens namn resp. nummer datum och tidpunkt för samtalet.

**Alternativ: Ringa, Spara i kontakter, Redigera nr före samtal, Skriva meddelande, Ta bort**

På startskärmen kan du med den gröna knappen  öppna samtalslistan med alla samtal.

Beroende på symbolerna får du följande information:

- **Missade samtal** 
- **Valda nummer** 
- **Mottagna samtal** 
- **Samtalstid**
  - Det senaste samtalets längd
  -  Alla utgående samtals längd
  -  Alla mottagna samtals längd
  -  Summan av alla samtal

## 9. INSTÄLLNINGAR

---

- › **Menypunkter: Mobilt nätverk, Ljudlös/sov, Ljud och signaler, Telefonvolym, Handsfreevolym, Display och belysning, Tid och datum, Språk, Samtal väntar, Vidarekoppling, Blockera tel.nr, Autom. knapplås, Favoritknapp, Nr till telefonsvarare, Nödsamtalskontakter, Nödsamtalsknapp, Säkerhetsinställningar, Kontaktinställningar, 0000 för att göra inställningar, Systemuppdatering, Återställ**

### 9.1 Mobilt nätverk

- **Mobildata:** på/av (fabriksinställning på)
- **Dataroaming:** på/av (fabriksinställning av)

---

## 9.2 Ljudlös/sov

Ett inkommande samtal visas endast visuellt, ringsignal och vibration är avstängda.

När telefonen är ihopfälld, visas namnet på en sparad kontakt eller telefonnumret på den yttre displayen vid ett inkommande samtal.

## 9.3 Ljud och signaler

Du kan göra personliga inställningar för ljud, signaler och vibration eller välja en förinställning (profil).

- › **Menypunkter: Ringsignal, Väckningssignal, Volym för ringsignal, Ljudlös/sov, Konferens/teater, Max/buss, Ökande ringvolym, Vibrationer vid ink. samtal, Vibrationer vid alarm, Knappljud, Meddelandesignal, Vibrationer vid meddelanden, Telefonvolym, Handsfreevolym, Bekräftelsesignal, Nödsamtalssignal**

## 9.4 Display och belysning


Konfigurera bland annat hur länge det dröjer innan skärmen går i viloläge.


---

## 9.5 Knapplås

Du kan skydda din telefon mot oavsiktliga knapptryckningar med knapplåset.

### › Manuellt knapplås

Tryck på knappen  (på sidan) i minst två sekunder.


På bildskärmen visas **Autom. knapplås**. Därefter visar symbolen  på skärmen att knappsatsen är låst.

### › Automatiskt knapplås



Öppna menypunkten **Auto. knapplås** i menyn **Inställningar** och välj huruvida knappsatsen, om inga inmatningar görs, automatiskt ska spärras efter **15 sekunder.**, **30 s.**,

**1** eller **5 minuter** eller om denna funktion ska vara inaktiverad.

### › Öppna knapplåset



Tryck på knappen  i två sekunder. På skärmen visas

**Knappsatsen upplåst**. Nu reagerar telefonen igen vid alla knapptryckningar.

 När knapplåset är aktiverat reagerar telefonen endast när den gröna knappen eller -knappen trycks in. Med alla andra knappar förblir skärmen svart, så att energi inte förbrukas i onödan.

---


## 9.6 Favoritknapp

Du kan tilldela knappen  en funktion som du kommer att använda ofta. När du trycker på  i beredskapsläget, startar ifrågavarande funktion direkt.

### › Valbara funktioner: Skriv meddelande, Meddelanden, Kalkylator, Kalender, Historik, FM-radio

 *Knappen Favoriter kan inte tilldelas ett telefonnummer, använd snabbvalsknapparna för detta.*

## 9.7 Nr. telefonsvarare

Ange numret på din telefonsvarare. Du finner detta nummer i dokumentationen från din nätverksoperatör. Tryck länge på knappen  för att lyssna på telefonsvararen.

## 9.8 Säkerhetsinställningar

**PIN:** PIN-förfrågan på/av, ändra PIN

**Telefonkod:** på/av, ändra (fabriksinställning 1234)


## 9.9 0000 för inställningar


Aktivera detta säkerhetsläge för att undvika oavsiktliga ändringar av inställningarna.

---

## 9.10 Systemuppdatering

Du kan själv hämta den senaste programvaran för telefonen och därmed uppdatera systemet och förbättra applikationerna. Genomför uppdateringen endast om du har ett abonnemang som omfattar mobildata!

1. Kontrollera att batteriet har minst 30 % laddningskapacitet, annars kan hämtningen inte starta.
2. Öppna **Meny**  ⇒ **Verktyg** ⇒ **Systemuppdatering**.
3. Tryck på **Kontrollera**.
4. Du informeras då om aktualiserad programvara finns tillgänglig. Om detta är fallet, välj **Hämta** för att starta uppdateringsprocessen.
5. När hämtningen är slutförd, väljer du **Uppdatera nu**. Du informeras om att du inte kan använda telefonen medan uppdateringen pågår.


 *Tryck inte på knappen På/Av medan uppdateringen pågår och använd telefonen inte förrän informationen **Installationen lyckades** visas.*

## 9.11 Återställ


Du kan återställa din telefon till fabriksinställningarna (fabriksinställning för telefonkod 1234).



## 10. EMPORIA NÖDSAMTALSFUNKTION

Telefonen har en nödsamtalsfunktion som du kan ställa in individuellt enligt dina behov. Med  **nödsamtalsknappen** på baksidan av enheten kan du i kritiska situationer snabbt ringa till bekanta personer för att få hjälp.

- Använd batterilocket **med urtag för nödsamtalsknappen**.


- Med fabriksinställningarna är  **nödsamtalsknappen avstängd**.

- Öppna i menyn **Inställningar**

⇒ **Nödsamtalskontakter** ⇒ **Spara nödsamtalskontakt**.

- Spara dina **personliga nödsamtalskontakter**. **1**

- **Aktivera nödsamtalsknappen först när nödsamtalskontakterna är angivna**. **2**

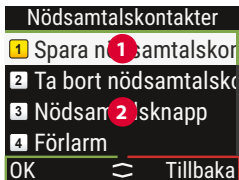

### › Hur aktiverar jag ett nödsamtal?

Tryck i 3 sekunder på  **nödsamtalsknappen** på baksidan av telefonen.

### › Hur stoppar jag ett nödsamtal som har aktiverats i misstag?

1. Om du har startat nödsamtalet av misstag, tryck i tre sekunder på den **röda knappen** för att lägga på. Detta avbryter **nödsamtalssekvensen**.
2. Stäng därefter av och slå på telefonen igen, vilket återställer inställningarna för **nödsamtalsstatusen**.

---

› **Hur sparar jag en nödsamtalskontakt?**

1. Öppna ›**Inställningarna för nödsamtal**›.
2. Välj ett tomt ställe.
3. Listan med dina kontakter öppnas.  
Tryck på den kontakt som du vill meddela i nödfall.
4. Definiera om det är frågan om en **privat kontakt** eller en **hjälporganisation** och huruvida ett separat nödsamtalsmeddelande dessutom ska skickas.

› **Vad måste mottagaren av nödsamtalet göra?**

1. Nödsamtalskontakten måste avsluta samtalet och ringa upp personen som har hamnat i nöd.  
Annars bryts samtalet automatiskt efter en minut och nästa nödsamtalskontakt rings upp.
2. Emporia telefonen svarar automatiskt på återuppringningen, så att samtalskontakten blir återupprättad.

› **Vad måste man observera i samband med hjälporganisationer?**

- Om du vill definiera räddningsorganisationer och officiella institutioner (räddningstjänst, polis, brandkår etc.) som nödsamtalskontakt, måste du absolut komma överens om detta med respektive institution på förhand.

- 
- Om ingen nödsamtalskontakt är sparad, du saknar tillgodohavande på ditt telefonkort eller din telefon inte har mottagning, rings det europeiska nödsamtalsnumret 112 upp när man trycker på knappen. Därmed kopplas ditt samtal direkt till alarmeringscentralen.

**i** *Viktigt! Inget ansvar tas för möjliga kostnader om du ringer i misstag.*

› **Hur tar man bort sparade nödsamtalskontakter?**

1. Öppna i menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtalskontakter** ⇒ **Ta bort nödsamtalskontakt**.
2. Välj en inskrivning (t.ex. **Nödsamtalskontakt 1**) med **pilknapparna**.
3. Välj **Ok** med den **gröna knappen**.

- › **Ytterligare information om nödsamtal finner du med denna QR-kod och på: <https://www.emporiamobile.com/sv/service/service/vanliga-fragor>**



## › GARANTI OCH SERVICE

---

<b>Tillverkare:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Österrike
<b>Importör:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG
<b>Kontakta:</b>	Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com
<b>Märkesnamn:</b>	emporia
<b>Modell:</b>	emporiaSIMPLICITY-LTE (V27-LTE)

### › Följande ingår

- **Mobiltelefon:** emporiaSIMPLICITY-LTE (V27-LTE)
- **Extra batterilock utan nödsamtalsknapp**
- **Batteri:** AK-V27
- **USB-kabel**
- **Laddningsstation:** TL-V27

### › Support

- **Emporia Service Centre**  
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Österrike  
customer-care@emporia.at

### › Garanti

Denna garanti gäller endast om originalbatterier från emporia har använts.

- **Mobiltelefon:** 12 månader
- **Batteri:** 6 månader

### › Tekniska data

- **Mått:** 125.3 × 57.6 × 12.6 mm
- **Vikt:** 90 g
- **Batteri:** Li-ion 3.7V, 1200 mAh, 4.44 Wh (utbytbar)
- **AC-adapterutgång:**  
Minimum: 5.0W;  
Maximalt: DC 5.0V, 10.0W
- **Laddningsstation:** input = output
- **Standbytid:** 120 h\*
- **Samtalstid:** 200 min\*  
(\*Beroende på nättäckning och vilka applikationer som är aktiverade kan drifttiden förkortas.)
- **Inbyggd antenn:**  
SAR-kropp: 1.69 W/kg  
SAR-huvud: 0.88 W/kg  
SAR-lemmar: 3.60 W/kg
- **Driftstemperatur:** -10°– +40° C
- **Kompatibla med hörapparater:** M4/T4
- **Bluetooth V5**
- **Bildskärmstorlek:** 2.0"; 220 × 176 px
- **RAM:** 64 MB
- **Minne (ROM):** 128 MB

## › Frekvenser

- **BT:** 2402 - 2480 MHz  
Sändningseffekt: < 0.0018 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz  
Sändningseffekt: < 0.0006 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Sändningseffekt: < 1.6218 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Sändningseffekt: < 0.8318 W
- **WCDMA Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz  
Sändningseffekt: < 0.1514 W
- **WCDMA Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Sändningseffekt: < 0.1549 W
- **LTE Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz  
Sändningseffekt: < 0.1514 W
- **LTE Band III:**  
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz  
Sändningseffekt: < 0.166 W
- **LTE Band VII:**  
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz  
Sändningseffekt: < 0.1622 W
- **LTE Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Sändningseffekt: < 0.1585 W
- **LTE Band XX:**  
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz  
Sändningseffekt: < 0.1549 W

## › Säkerhetsinformation

- I sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning ska mobiltelefonen stängas av. Håll ett säkerhetsavstånd på 20 cm mellan pacemakers och mobiltelefonen (om den är påslagen).
- Håll inte mobiltelefonen i handen medan du kör ett fordon. Följ de gällande nationella lagarna och trafikbestämmelserna.
- Stäng av mobiltelefonen i flygplan.
- I närheten av bensinstationer och andra ställen med explosiv gods ska mobiltelefonen stängas av.
- Lys aldrig i ögonen på människor eller djur med LED-ficklampan! (Skyddsklass 3)
-  För att förhindra hörselskador ska telefonen inte användas med hög volym under ett längre tag. Håll inte mobiltelefonen mot örat när handsfreläget är aktivt eller om nödsamtalsknappen har tryckts in.
- Om headsets används vid hög volym kan det leda till hörselskador. Kontrollera volymen i det headset som används.
- Mobiltelefonen och tillbehöret kan innehålla smådelar. Förvara mobiltelefonen utom räckhåll för småbarn.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att mobiltelefonen skiljs från laddaren vid åskväder.

- Nätadaptorn fungerar som från-skiljare mellan produkten och nätanslutningen. Eluttaget måste finnas i telefonens omedelbara närhet och vara lätt att komma åt.
- Denna enhet har testats för en typisk användning vid vilken enheten bärs på kroppen. RF-Kraven uppfylls när avståndet vid anslutet samtal mellan kroppen (speciellt huvudet) och enheten inklusive antennen är 0 cm. Bälteshållare, hölster och liknande tillbehör från andra tillverkare som används tillsammans med enheten får inte innehålla delar av metall. Tillbehör som bärs på kroppen och som inte uppfyller dessa krav, uppfyller eventuellt inte kraven för RF-belastning och bör därför undvikas. Använd endast antennen som är integrerad i enheten eller en godkänd antenn.
- Denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i **direktivet 2014/53/EU**. Alla viktiga radiofrekvens-tester har genomförts.
- Var försiktig: explosionsrisk när batteriet byts ut mot ett batteri av fel typ. Bortskaffa förbrukade batterier i enlighet med anvisningarna.
- Enheten uppfyller RF-specifikationerna när den befinner sig på 5 mm avstånd från kroppen.

## › Avsedd användning

- Denna mobiltelefon är robust och avsedd för mobilt bruk. Trots det måste den skyddas mot fukt (regn, badrum,...) och stötar.
- Endast för europeiska nätverksstandarder (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Utsätt den inte för direkt solljus.
- En annan slags användning än den tidigare beskrivna, leder till att produkten skadas. Dessutom kan detta leda till risker, såsom elektrisk stöt, brand etc. Produkten får inte ändras eller byggas om och höljet får inte öppnas.
- Nätdelen med stickkontakt är avsedd för användning med ett vanlig eluttag anslutet till det offentliga elnätet med 100-240Volt/50/60 Hz (10/16 A) växelspanning.

## > Avfallshantering

### • Avfallshantering av förpackningen

Förpackningar och emballage kan återvinnas och ska lämnas till en återvinningsstation.



### • Avfallshantering av batterier

Uppladdningsbara batterier och batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade uppladdningsbara batterier och batterier. Du kan lämna dem vid kommunala sopstationer eller hos en fackhandel.



### • Avfallshantering av enheten

När den här produkten är uttjänt får den inte kastas i hushållsavfallet. Lämna för miljöns skull in telefonen vid en sop- eller återvinningsstation där elektronikskrot kan avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.



## > Försäkran om överensstämmelse (DOC)

Härmed försäkrar

**emporia telecom GmbH + CoKG**

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Österrike),

att denna typ av radioutrustning

**emporiaSIMPLICITY-LTE (V27-LTE)**

överensstämmer med direktiv:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Direktiv om radioutrustning
- (EU) 2022/2380 Ändringar av direktivet om radioutrustning

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [https://](https://www.emporiamobile.com/doc)

[www.emporiamobile.com/doc](https://www.emporiamobile.com/doc)

A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter".

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

21/08/2023, Linz/Österrike



<https://www.emporiamobile.com/doc>

SV Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

