

Mobiel
abonnement
met datage-
bruik nodig



emporia
PURE-LTE

Nederlands

**Hartelijk dank dat u een product van emporia
hebt aangeschaft!**

Lees de bedieningshandleiding door, voordat u de telefoon
in gebruik neemt.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eveline Pupeter'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'E' and 'P'.

Eveline Pupeter, emporia Telecom
<https://www.emporiamobile.com>

> OVERZICHT VAN UW MOBIELE TELEFOON



1 **Luidspreker**

2 **Display** (beeldscherm)

3  **Groene toets**

- Oproep beginnen of gesprek aannemen
- In het menu: selectie bevestigen
- In de stand-bymodus: **Alle oproepen** opvragen

4   **Pijltjestoetsen**

- Bladeren door de **Contacten** en het **Menu**
- In de stand-bymodus met  het **Menu** opvragen
- In de stand-bymodus met  de **Contacten** opvragen

5  **Rode toets**

- Tijdens het gesprek: beëindigen
- In het menu: een stap terug
- Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen

6  I  II  III **Snelkeuzeknoppen**

7  **Camera-toets**

8  **-toets** (voicemail)

9  **Zaklamp-toets**

Wanneer de telefoon ingeschakeld is, continulicht mogelijk:





- Inschakelen: 2 seconden indrukken
- Uitschakelen: kort indrukken

10  t/m  **Cijfertoetsen** (incl. snelkiesfunctie)

11  **Toetsvergrendeling-toets**

2 seconden indrukken om te vergrendelen en te ontgrendelen




- 12  **Alarm-toets**
- 13  **Sterretje-toets**
- 14  **Hekje-toets**
- 15  **Aan-/Uit-toets**
- 16 Aansluiting voor
USB-laadkabel
- 17 Microfoon
- 18 Cameralens
- 19 Zaklamp (led)
- 20  **Noodoproepknop**
(optioneel)
- 21 **Volumeknop**
- 22 Uitsparing om het deksel van
het accuvak te verwijderen

> Symbolen op het scherm

-  Signaalsterkte netwerk
-  Roaming (buitenland)
-  Accustatus
-  Toetsvergrendeling
actief
-  Gemiste oproep
-  Doorschakelen
-  Nieuw sms-bericht
-  Profiel: Stil/slaapmodus
-  Alarm ingeschakeld
-  Headset verbonden
-  Bluetooth ingeschakeld
-  Bluetooth verbonden


1. INGEBRUIKNAME

1.1 Simkaart en micro SD-kaart (optioneel) plaatsen

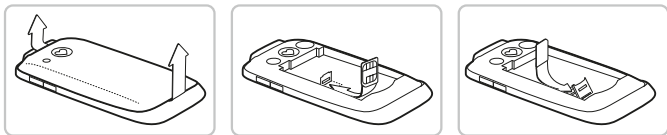

1. Verwijder het deksel van het accuvak (uitsparing linksonder).
2. Plaats de simkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.
3. Schuif de micro SD-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden in de kaarthouder.

1.2 Accu plaatsen

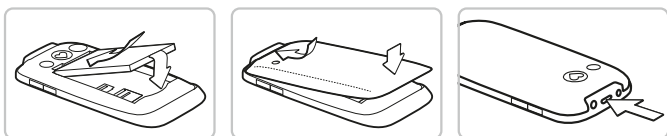

1. Plaats de accu zodanig dat de contactpunten van de accu de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
2. Plaats het deksel van het accuvak terug en druk dit vast.

1.3 Accu opladen

- i** *Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, dient u de accu minimaal vier uur op te laden. Als u zich niet aan deze oplaadtijd houdt, kan dat de levensduur van de accu verkorten.*

i *Steek de telefoon nooit in de lader of een computer, wanneer er geen accu is geplaatst. Probeer nooit om de telefoon zonder accu te gebruiken. De telefoon kan hierdoor beschadigd raken.*

› **Opladen met de laadkabel**

- Gebruik een in de handel gebruikelijke stekker die in uw huishouden aanwezig is.
- Steek de USB-stekker in de USB-aansluiting van de telefoon.
- Steek vervolgens de stekker van de laadkabel in het stopcontact.

i *Maak alleen gebruik van de meegeleverde laadkabel om op te laden, om contactstoringen met de USB-stekker te voorkomen.*

› **Opladen met het oplaadstation**


- Verbind de USB-kabel met de stekker.
- Steek de oplaadkabel in de USB-aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation.
- Plaats de telefoon in het oplaadstation.

i *Wanneer u het apparaat altijd op deze manier wilt opladen, kunt u de oplaadkabel permanent in het oplaadstation laten zitten.*

› **Opladen via de computer**


Sluit de telefoon aan op een USB-aansluiting van de computer. Trek hiervoor de meegeleverde USB-kabel indien nodig uit de stekker.

1.4 Telefoon inschakelen

- Druk minimaal 2 seconden op de -toets totdat het emporia-logo verschijnt. Het duurt enkele seconden voordat het startscherm wordt weergegeven.

1.5 Pincode invoeren

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.

 *U hebt maximaal drie pogingen om de pincode in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de pukcode. U vindt de pincode en de pukcode in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.*

1.6 Taal, tijd en datum instellen

1. Selecteer een **Taal** met  en bevestig met **OK** .
2. Stel de **Tijd** en **Datum** in en sla deze op.


1.7 Energie besparen

Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het scherm weer ingeschakeld.

2. BEDIENING

2.1 Startscherm



Wanneer uw telefoon ingeschakeld is maar er geen functie wordt gebruikt, wordt het startscherm getoond.

U kunt te allen tijde naar het startscherm terugkeren door meerdere keren op de rode toets  te drukken.



2.2 Menu

Met de toets  roept u het menu op. Het menu is een register waarin u de functies van uw telefoon kunt beheren en de telefoon kunt aanpassen aan uw eigen behoeften.

- Met de pijltjestoetsen bladert u door het menu.
- **Beschikbare menu-items zijn: Berichten, Fotoalbum, Hulpmiddelen, Contacten, Alle oproepen, Instellingen**
- Met de groene toets  en de rode toets  onderaan het scherm kunt u een selectie bevestigen of naar het startscherm terugkeren.



2.3 Toetsen met dubbele functies

1  -toets lang indrukken: voicemail beluisteren

 -toets lang indrukken: Gemiste oproepen

*****  -toets 2x indrukken: + voor landcode

(bijv. +49 voor Duitsland)

2.4 Bediening bij het schrijven van teksten

De tekst kan met behulp van de cijfertoetsen in de **handmatige modus** of in de **T9-modus** (software die het typen aan de hand van woordsuggesties ondersteunt) worden ingevoerd.

› Met de **#**  -toets wisselt u tussen de invoermethoden:

- **abc**: allemaal kleine letters
- **ABC**: allemaal hoofdletters
- **Abc**: de eerste letter is een hoofdletter, de rest bestaat uit kleine letters
- **123**: cijfers
- **sNe**: T9 Nederlands voor Abc
- **sne**: T9 Nederlands voor abc
- **sNE**: T9 Nederlands voor ABC












› Tekstinvoer met T9-modus

- Druk slechts 1x op de toets waarop de gewenste letter is afgebeeld. De software herkent na enkele ingevoerde teksten woordpatronen en geeft passende woordsuggesties (bijv. 4 2 5 5 6 voor **Hallo**).
- Met de pijltjestoetsen   wisselt u tussen de woordsuggesties.
- Met de groene toets  selecteert u het woord dat in het bericht wordt overgenomen.

› Tekstinvoer met handmatige modus




Druk meerdere keren op een cijfertoets (bijv. 4 4 2 5 5 5 5 5 6 6 6 voor **Hallo**)

- Speciale tekens en symbolen zijn aan de toetsen toegewezen, maar kunnen in sommige talen afwijken:

 1 _{oö} .,-?!'@:;()*	 2 _{abc} a b c 2 ä å à á â ã æ ç á c
 3 _{def} d e f 3 đ é ê ë € è è ë	 4 _{ghi} g h i 4 î ï ï ğ ĺ
 5 _{ijkl} j k l 5 £	 6 _{mno} m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
 7 _{pqrs} p q r s 7 ß \$ §	 8 _{tuv} t u v 8 ü ù ú ú
 9 _{wxyz} w x y z 9 ŵ ý ÿ	 0 Spatie 0
 * ₊ .,?!'"()@\/:~;+ -* = % & < > £ \$ ¥ § € ¤ [] {} ~ #	


3. BELLEN

3.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen





- **Opnemen:** Druk op de groene toets  voor het **aannemen** van de oproep.
- **Weigeren of beëindigen:** Druk op de rode toets .
- Om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de -toets van de volumeregeling.


3.2 Iemand bellen

› Een nummer kiezen

1. Voer het telefoonnummer (incl. kengetal) met de cijfertoetsen in.
2. Start het kiezen met de groene toets .

› 'Opnieuw kiezen' gebruiken


1. Druk onder het startscherm op de groene toets .
Alle oproepen worden weergegeven.
2. Selecteer een nummer met de pijltjestoetsen  .
3. Start het kiezen met de groene toets .

 *Om handenvrij te bellen kunt u tijdens een gesprek de **Opties** openen en de luidspreker inschakelen.*




4. BERICHTEN (SMS)

- › **Menu-items: Schrijf bericht, Geschiedenis, Sms-instellingen, Mms-instellingen, Broadcast Message**

4.1 Bericht schrijven en verzenden






1. Open **Menu**  **Berichten**.
2. Selecteer **Schrijf bericht**.
3. Voer de tekst met de toetsen in.
4. Om een ontvanger voor het sms-bericht vast te leggen, opent u de **Opties** en selecteert u **Verzenden**.
5. Vervolgens kunt u een **Contact** in het telefoonboek selecteren of een **Telefoonnummer** via de cijfertoetsen invoeren.

4.2 Bericht lezen

1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt er een symbool  op het startscherm.
2. Druk op de groene toets  voor **Tonen**, om het bericht direct te lezen.
3. Later vindt u het sms-bericht onder **Menu**  ⇒ **Berichten** ⇒ **Geschiedenis**.
4. Om een bericht te lezen, tikt u op het bericht.


5. FOTOALBUM EN CAMERA

5.1 Foto's maken en video's opnemen

1. Druk op de cameratoets aan de zijkant van het apparaat terwijl het startscherm wordt weergegeven of open **Menu** ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Camera**
2. Voor het **in- en uitzoomen** op het camerabeeld, gebruikt u de volumetoetsen  en  aan de zijkant.
3. Met de pijltjestoets  opent u de **Opties** voor de camera:
 - **Fotoformaat:** Leg de resolutie voor de foto of de video vast.
 - **Geheugen:** Selecteer of de opname in het interne geheugen of op de SD-kaart moet worden opgeslagen.
4. Met de cameratoets of de pijltjestoets  maakt u de **Foto**.
5. De gemaakte foto wordt direct in het Fotoalbum opgeslagen.
6. Met de groene toets  komt u direct van de camera in het Fotoalbum terecht.

5.2 Foto's bekijken

Alle gemaakte foto's worden chronologisch gesorteerd weergegeven.

1. Open het **Menu** ⇨ **Fotoalbum**.
2. Blader met de pijltjestoetsen door de foto's in het overzicht.
3. Met de groene toets  opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto:
 - **Tonen:** de geselecteerde foto wordt volledig getoond. Met de pijltjestoetsen bladert u naar volgende foto's.
 - **Verzenden:** verzend de foto als mms naar een ontvanger (let op: daardoor ontstaan extra kosten).
 - **Achtergrondbeeld:** gebruik de geselecteerde foto als achtergrond voor het startscherm.
 - **Hernoemen:** geef de foto of video een nieuwe bestandsnaam.
 - **Wissen:** wis de geselecteerde foto.
 - **Alle wissen:** wis het gehele fotoalbum.



5.3 Foto's op een pc opslaan

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel op een pc en op het apparaat aan.
2. Selecteer in de lijst **Bestanden overdragen**.
3. Nu herkent de pc uw telefoon en geeft het interne geheugen van het apparaat weer.
4. Nu kunt u bestanden in het **Fotoalbum** selecteren en naar de pc kopiëren.

6. HULPMIDDELEN


- **Menu-items: Alarm, Verjaardagsherinnering, Kalender, Rekenmachine, Bluetooth, FM-radio, Camera**

6.1 Alarm

1. Open **Tijd instellen**.
2. Voer de gewenste **Alarmtijd** in en sla deze op met **Opslaan**.
3. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
4. Schakel het alarm dat klinkt uit met de rode toets  of zet het in de sluimerfunctie met de groene toets .
5. Selecteer **Uit** om het alarm permanent uit te schakelen.

6.2 Bluetooth

1. Zet de Bluetooth-functie **aan**.
2. Tik op **Verbinden** en op **Nieuwe apparaten zoeken**.
Er wordt een lijst met beschikbare apparaten getoond.
3. Selecteer het gewenste apparaat waaraan de telefoon moet worden gekoppeld.
4. Volg de aanwijzingen voor het koppelen van de apparaten.



 *Gekoppelde apparaten worden herkend en automatisch verbonden.*

6.3 FM-radio

- **Zender zoeken**

Met de pijltjestoetsen   kunt u de zender instellen.

- **Volume instellen**

Met  en  aan de zijkant van de telefoon kunt u het volume van de radio regelen.

Als een menu-item geopend is, kan het volume niet worden aangepast. Sluit in dat geval het menu met alle opties.

- **Zenderlijst**

Deze lijst toont alle reeds opgeslagen radiokanalen.

- **Handmatige invoer**

Wanneer u de frequentie van de gewenste zender kent, kunt u deze hier direct invullen.

Druk op de toets  voor het decimaalteken.

- **Automatisch zoeken**

Deze functie zoekt naar alle herkenbare zenders en slaat deze op in de zenderlijst met bijbehorende frequentie.

- **Luidspreker**

Schakel de handenvrij-modus in om zonder headset naar de radio te luisteren.

- **Afsluiten**





Schakel de radio uit.

 *De FM-radio werkt alleen met aangesloten headset, zodat deze de functie van antenne voor zijn rekening neemt.*


7. CONTACTEN

- › **Menu-items: Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Zend contact per SMS, Contacten kopiëren, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Snelkiesfunctie via cijfertoetsen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten, SMS in contacten, Geblokkeerde nummers**

7.1 Contact in het telefoonboek zoeken

1. Druk onder het startscherm op de telefoonboek-toets  of open **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Naam zoeken**.
2. Blader met de pijltjestoetsen   door de items of voer met de cijfertoetsen de beginletter van het contact in dat u zoekt.
3. Start het kiezen met de groene toets .

7.2 Contact toevoegen

1. Open het **Menu**  ⇒ **Contacten** ⇒ **Nieuw contact**.
2. Voer het telefoonnummer in en de bijbehorende naam van de persoon en sla deze op met **Opslaan**.

i *Namen en nummers altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31, België +32 en Duitsland +49 opslaan.*

3. Beslis of u een foto bij het contact wilt opslaan.

Deze foto wordt bij een oproep op het beeldscherm van de opengeklapte telefoon weergegeven. Op het buitendisplay wordt de naam van de beller weergegeven, wanneer het contact opgeslagen is. Als dit niet het geval is, wordt het telefoonnummer weergegeven.

4. Selecteer een foto in het fotoalbum of maak een nieuwe foto.

i *Contacten met een foto kunnen niet op de simkaart worden opgeslagen, maar uitsluitend in de telefoon.*

7.3 Contact wijzigen

Wijzig de bestaande items en sla deze op.

7.4 Contact wissen

- **Afzonderlijk:** Selecteer een contact dat u wilt wissen.
- **Alle wissen:** Selecteer of u alle contacten van de simkaart of van de telefoon wilt verwijderen.

7.5 Contact per SMS verzenden

1. Selecteer het contact dat u wilt verzenden.
2. Voer het **Nummer** van de ontvanger in of **Zoek** deze in uw contacten.
3. U verzendt een sms dat het contact als tekst in het formaat **#naam#nummer#** bevat.

7.6 Contacten kopiëren

Sla één contact of alle contacten van de simkaart in het telefoongeheugen op of omgekeerd.

7.7 Mijn nummer

Sla uw eigen telefoonnummer op zodat u dit nooit meer vergeet.

7.8 Snelkiesfunctie opslaan of wijzigen

1. Open het **Menu** ⇒ **Contacten** ⇒ **Snelkeuzeknoppen** of **Snelkiesfunctie via cijfertoetsen**.
2. Selecteer een vrije positie in de lijst.
3. Voer **Naam** en **Nummer** in of zoek een contact in het telefoonboek met **Zoeken**.
4. Om de snelkeuze te wijzigen selecteert u een positie in de lijst en wijzigt of wist u de verbinding hiermee.

7.9 Instellingen contacten

- **Opslaan op:** SIM of Telefoon
- **Gebruikt geheugen:** SIM, Telefoon of Beide
- **Autom. opslaan in contacten:** Aan of Uit
- **Geheugenstatus:** Op de simkaart kunnen maximaal 300 contacten worden opgeslagen, in de telefoon maximaal 500.

7.10 SMS in contacten

Wanneer u een bericht ontvangt dat tekst bevat in het formaat **#naam#nummer#**, wordt dit automatisch in uw contacten opgeslagen. Selecteer of deze functie in- of uitgeschakeld is en of invoer in contacten alleen is toegestaan van opgeslagen nummers.

7.11 Geblokkeerde nummers


Voer geselecteerde nummers in waarvan u geen oproepen en berichten wilt ontvangen. Er kunnen maximaal 10 nummers worden geblokkeerd.

8. ALLE OPROEPEN

- › **Menu-items: Gemiste oproepen, Gekozen oproepen, Aangenomen oproepen, Oproep duur, Wissen**

Elke lijst is chronologisch ingedeeld en geeft onder de naam van het contact resp. van het nummer, de datum en de tijd van de oproep weer.

Opties: Bellen, Opslaan in contacten, Nr. vóór oproep bewerken, Schrijf bericht, Wissen

Op het startscherm kunt u met de groene toets  de lijst met **Alle oproepen** opvragen.

Aan de hand van de symbolen kunt u het volgende herkennen:

- **Gemiste oproepen** ↘
- **Gekozen oproepen** ↗
- **Aangenomen oproepen** ↙
- **Oproep duur**
 - Duur van het laatste gesprek
 - ↗ Duur van alle uitgaande gesprekken
 - ↙ Duur van alle aangenomen gesprekken
 - ↙↗ Totaal van alle gesprekken

9. INSTELLINGEN

- › **Menu-items: Mobiel telefoonnetwerk, Stil/slaapmodus, Geluid en alarm, Hoornvolume, Volume handenvrij, Display en verlichting, Tijd en datum, Taal, Wachtgesprek, Gesprek doorschakelen, Nummer verbergen, Autom. toetsvergrendeling, Snelkoppelingen, Voicemailnummer, Noodoproepcontacten, Noodoproepknop, Beveiligingsinstellingen, Instellingen contacten, 0000 voor instellingen, Systeemupdates, Resetten**

9.1 Mobiel telefoonnetwerk

- **Mobiele gegevens:** aan/uit (standaard aan)
- **Dataroaming:** aan/uit (standaard uit)

9.2 Stil/slaapmodus

Een inkomende oproep wordt alleen optisch weergegeven, belsignaal en trillen zijn uitgeschakeld.

Wanneer de telefoon dichtgeklapt is, wordt bij een oproep de naam van een opgeslagen contact of het telefoonnummer op het buitendisplay weergegeven.

9.3 Geluid en signalen


U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.



- › **Menu-items: Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal, In-/Uit-schakelsignaal**

9.4 Display en verlichting

Leg onder andere vast na welke tijd het display naar de rustmodus overschakelt. Selecteer instellingen voor de helderheid van het display, toetsverlichting en achtergrondbeeld.

9.5 Autom. toetsvergredeling

Beveilig de telefoon tegen het onopzettelijk indrukken van de toetsen en leg vast na welke tijd zonder toetsbediening de toetsen moeten worden vergrendeld. Om de toetsvergrendeling op te heffen drukt u op de toetsvergrendeling-toets .

 *Wanneer de toetsvergrendeling is geactiveerd, reageert de telefoon alleen wanneer de groene toets of de -toets wordt ingedrukt. Om niet onnodig energie te verbruiken blijft het display bij alle andere toetsen zwart.*

9.6 Voicemailnummer

Voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

9.7 Beveiligingsinstellingen


- **Pincode:** pincodecontrole aan/uit, pincode wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (vanuit de fabriek 1234)


9.8 0000 voor instellingen

Activeer deze veiligheidsmodus om onopzettelijke veranderingen van de instellingen te voorkomen.

9.9 Systeemupdates

U kunt zelf de nieuwste software voor de telefoon downloaden, het systeem hiermee bijwerken en toepassingen verbeteren. Voer de update alleen uit, wanneer u over een abonnement met mobiele gegevens beschikt!

1. Controleer of de accu over minimaal 30% laadcapaciteit beschikt, anders kan het downloaden niet starten.
2. Open het **Menu**  ⇒ **Instellingen** ⇒ **Systeemupdates**.
3. Tip op **Controleren**.
4. U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer dan **Download** en start de update-procedure.
5. Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u **Nu bijwerken**. U krijgt een melding dat u de telefoon niet kunt gebruiken tijdens het bijwerken.


 *Druk niet op de Aan/Uit-toets tijdens het bijwerken en bedien uw telefoon pas weer na het verschijnen van de informatie*
De installatie is gelukt.


9.10 Resetten


U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).

10. EMPORIA-NOODOPROEPFUNCTIE

Uw telefoon heeft een noodoproepfunctie die u individueel op uw behoeften afgestemd kunt instellen.

Met de  **noodoproepknop** aan de achterkant van het apparaat kunt u vertrouwde personen in geval van nood snel om hulp vragen.

- Gebruik het **accudeksel met de uitsparing** voor de noodoproepknop.
- De  **noodoproepknop** is vanuit de **fabriek uitgeschakeld**.
- Open in het menu **Instellingen**

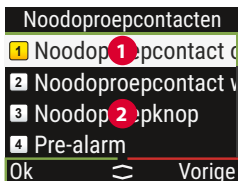

⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepcontact opslaan**.

- Sla uw **persoonlijke noodoproepcontacten** op. **1**
- **Activeer de noodoproepknop pas**, wanneer er **Noodoproepcontacten** zijn vastgelegd. **2**

› Hoe activeer ik de noodoproep?

Druk 3 seconden lang op de  **noodoproepknop** aan de achterkant van de telefoon.

› Hoe stop ik een per ongeluk geactiveerde noodoproep?

1. Wanneer u per ongeluk een noodoproep hebt verzonden, drukt u drie seconden lang op de **rode toets om op te hangen**. Zo wordt de **noodoproepcyclus** onderbroken.
2. Schakel de telefoon vervolgens uit en weer in, zodat de instellingen voor de **noodoproepstatus** worden gereset.

› **Hoe sla ik een noodoproepcontact op?**

1. Open de ›**Instellingen voor een noodoproep**‹.
2. Selecteer een lege plaats.
3. De lijst met uw contacten wordt geopend. Tip op het contact dat u in geval van nood wilt waarschuwen.
4. Bepaal of het om een **privécontact** of een **hulporganisatie** gaat en of er bovendien een noodoproepbericht moet worden verzonden.

› **Wat moet de ontvanger van de noodoproep doen?**

1. Het noodoproepcontact moet het telefoongesprek beëindigen en de persoon die in nood verkeert terugbellen. Anders wordt het gesprek na één minuut automatisch onderbroken en het volgende noodoproepcontact wordt gebeld.
2. De emporia-telefoon neemt het gesprek van de terugbeller automatisch aan en zo is de verbinding weer tot stand gebracht.

› **Waar moet m.b.t. hulporganisaties rekening mee worden gehouden?**

- Wanneer u hulporganisaties en officiële instanties (zoals reddingdienst, politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit beslist van tevoren met de desbetreffende instantie overleggen.

-
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart is verbruikt of uw telefoon geen ontvangst heeft, wordt bij het indrukken van de geactiveerde toets het Europese noodoproepnummer 112 gebeld. Uw oproep gaat zo rechtstreeks naar het eerstvolgende politiebureau.

i *Belangrijk! Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.*

› **Hoe wis je opgeslagen noodoproepcontacten?**

1. Open in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepcontact wissen**.
2. Selecteer een item (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met de pijltjestoetsen.
3. Selecteer **OK** met de groene toets.

- › **Meer informatie over de noodoproep vindt u met deze QR-code en op: <https://www.emporiamobile.com/nl/service/ondersteuning/veelgestelde-vragen>**



➤ **GARANTIE EN SERVICE**

Fabrikant:	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk
Importeur:	emporia telecom GmbH + CoKG
Contact:	Eveline Pupeter · www.emporiamobile.com
Merknaam:	emporia
Model:	emporiaPURE-LTE (V76-LTE)

➤ **Inhoud verpakking**

- **Mobiele telefoon:** emporiaPURE-LTE (V76-LTE)
- **Extra accudeksel zonder noodoproepknop**
- **Accu:** AK-V50-4G
- **USB-kabel**
- **Tafellader:** TL-V76

➤ **Service**

- **Emporia Service Centre**
- **België · DU**
support-be@emporiatelecom.com
Maandag-Vrijdag: 13⁰⁰-17⁰⁰
+32 787 00 499
- **Nederland · DU**
support-nl@emporiatelecom.com
Maandag-Vrijdag: 13⁰⁰-17⁰⁰
+31 970 10280164

➤ **Garantie**

- Deze garantie geldt alleen, wanneer originele accu's van emporia werden gebruikt.
- **Mobiele telefoon:** 24 maanden
- **Accu:** 6 maanden

➤ **Technische gegevens**

- **Afmetingen:** 119 × 61 × 12.4 mm
- **Gewicht:** 107 g
- **Accu:** Li-ion 3.8 V, 1 400 mAh, 5.32 Wh (verwisselbaar)
- **AC adapter uitgang:**
Minimum: 5.0 W;
Maximaal: DC 5.0 V, 10.0 W
- **Tafellader:** input = output
- **Stand-bytijd:** 220 uur*
- **Spreektijd:** 450 min*
(*Afhankelijk van het mobiele bereik en de geactiveerde toepassingen kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**
SAR-lichaam: 1.36 W/kg
SAR-hoofd: 1.17 W/kg
SAR-ledematen: 3.36 W/kg
- **Gebruikstemperatuur:** -10° – +40° C
- **HAC-classificaties M4/T4**
- **Bluetooth V5**
- **Display:** 2.31"; 320 × 240 px
- **Camera:** 2 MP
- **RAM:** 64 MB
- **Geheugen (ROM):** 128 MB
- **SD-kaart:** < 32 GB

› Frequenties

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Zendvermogen: < 0.0044 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Zendvermogen: < 1.782 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Zendvermogen: < 0.9333 W
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Zendvermogen: < 0.2168 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Zendvermogen: < 0.1449 W
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Zendvermogen: < 0.1832 W
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Zendvermogen: < 0.1393 W
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Zendvermogen: < 0.1416 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Zendvermogen: < 0.1694 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Zendvermogen: < 0.2094 W

› Veiligheidsaanwijzingen

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklasse 3)
-  Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume te gebruiken. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodknop werd ingedrukt.
- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader

gedurende onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.

- Het voedingsapparaat dient als scheidingsvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0 cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
- Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de **richtlijn 2014/53/EU**. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
- Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de voorschriften.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 mm van het lichaam verwijderd is.

› Gebruik volgens de voorschriften

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer, ...) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gangbaar stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt en 50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

› Afvalverwijdering

• Verpakking afvoeren

Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



• Accu's afvoeren

Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.



• Apparaat afvoeren

Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het apparaat omwille van het milieu naar een recyclepunt voor oude apparaten, zodat het op milieuvriendelijke wijze kan worden afgevoerd en/of hergebruikt.



› Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaart

emporia telecom GmbH + CoKG

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Oostenrijk), dat het radio-/telecommunicatie-apparaat

emporiaPURE-LTE (V76-LTE)

voldoet aan de richtlijn:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Richtlijn radioapparatuur (RED)
- (UK) S.I. 2017 No. 1206 UK Radio Equipment Directive
- (EU) 2022/2380 Wijzigingen van de Richtlijn radioapparatuur


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: **https://www.emporiamobile.com/doc**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eveline Pupeter', overlaid on a large, semi-transparent watermark logo that says 'CE UK'.

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

22-03-2023, Linz/Oostenrijk

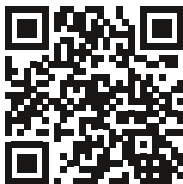

<https://www.emporiamobile.com/doc>

- DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
- EN Misprints, errors and technical changes excepted.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

